

HP Photosmart 8700 series Brukerhåndbok

Norsk



Copyright og varemerker

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.

Merknad

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter eller tjenester.

Innenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. kan ikke holdes ansvarlig for tilfelige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver.

Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF og CF-logoen er varemerker for CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemerke for Infineon Technologies AG i Tyskland, og er lisensiert til MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive er et varemerke for Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer i henhold til lisens.

PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne.

Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeid utført av Independent JPEG Group.

Copyright til visse fotografier i dette dokumentet innehås av de opprinnelige eierne.

Identifikasjonsnummer for modellen: VCVRA-0402

Med henblikk på identifikasjon har produktet fått tildelt et ID-nummer. Produktets ID-nummer er VCVRA-0402. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsnavnet (HP Photosmart 8700 series-skriver) eller produktnumeret (Q5745A).

Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av dette produktet for å redusere faren for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



Advarsel For å hindre fare for brann og elektrisk støt skal produktet ikke utsettes for regn eller noen type fuktighet.

- Les og forstå alle instruksjonene i konfigurasjonsinstruksjonene som fulgte med skriveren.
- Bruk alltid et jordet strømuttak når du kobler skriveren til en strømkilde. Hvis du ikke vet om uttaket er jordet, må du kontakte en godkjent elektriker.
- Følg alle advarsler og instruksjonene som er angitt på produktet.
- Koble produktet fra vegguttaket før rengjøring.
- Ikke installér eller bruk dette produktet nær vann eller når du er våt.
- Plasser produktet slik at det står støtt på et stabilt underlag.
- Plasser produktet i et beskyttet område der ingen kan trå på

eller snuble i strømledningen, og der strømledningen ikke vil bli skadet.

- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du lese informasjonen om problemløsing i hjelpen til HP Photosmart-skriveren.
- Skriveren har ingen innvendige deler som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.
- Sørg for god ventilasjon.

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til HPs Web-område for miljøspørsmål på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass (O_3).

Bruk av papir

Dette produktet eigner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram (0,88 uns) er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å finne plastmaterialer som kan resirkuleres, når skriveren skal kasseres.

Sikkerhetsdatablader for materialer

Sikkerhetsdatablader for materialer (MSDS) er tilgjengelige på HPs Web-område på www.hp.com/go/msds. Kunder uten Internett-tilgang kan kontakte HPs kundestøtte.

Resirkuleringsordning

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land, og samarbeider med noen av de største resirkuleringsenterne for elektronikkprodukter over hele verden. HP bevarer ressurser ved å

videreselge noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesiell håndtering ved kassering.

Viktig resirkuleringsinformasjon for kunder i EU: For å beskytte miljøet må dette produktet resirkuleres ved slutten av produktets levetid i henhold til lovgivningen. Symbolet nedenfor angir at dette produktet ikke kan kastes som vanlig søppel. Lever produktet for forsvarlig gjenvinning/håndtering til nærmeste autoriserte innsamlingssted. Hvis du vil ha mer informasjon om retur og resirkulering av HP-produkter generelt, kan du gå til denne adressen: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Innhold

1	Velkommen	3
	Finne mer informasjon.....	4
	Skriverens deler.....	4
	Skrivermeny.....	8
2	Klargjøre for utskrift	11
	Legge i papir.....	11
	Velge riktig papir.....	11
	Bruke spesialpapir.....	12
	Legge i papir.....	12
	Sette inn blekkpatroner.....	15
3	Grunnleggende om utskrift fra en datamaskin	19
4	Bruke fargebehandling	21
	Bruke skriverbasert fargebehandling.....	21
	Bruke programbasert fargebehandling.....	24
5	Utforske kreative prosjekter	27
	Maler i stort format.....	27
	HP Image Zone.....	29
	Skrive ut fotografier uten kantlinje fra datamaskinen.....	29
6	Skrive ut fotografier uten datamaskin	31
	Koble til andre enheter.....	31
	Skrive ut fotografier fra et minnekort.....	32
	Sette inn minnekort.....	32
	Filformater som støttes.....	33
	Sette inn et minnekort.....	33
	Lagre fotografier på en datamaskin fra et minnekort.....	34
	Ta ut et minnekort.....	35
	Bestemme hvilke fotografier som skal skrives ut.....	35
	Velge et fotooppsett.....	35
	Velge fotografier som skal skrives ut.....	38
	Forbedre fotokvaliteten.....	39
	Utføre vanlige utskriftsoppgaver fra et minnekort.....	39
	Skrive ut fotografier fra et digitalkamera.....	42
	Bruke et PictBridge-kamera.....	42
	Bruke et Bluetooth-kamera.....	42
	Skrive ut fra andre Bluetooth-enheter.....	43
7	Stell og vedlikehold	45
	Rengjøre og vedlikeholde skriveren.....	45
	Rengjøre skriveren utvendig.....	45
	Rengjøre blekkpatronene automatisk.....	45
	Rengjøre blekkpatronkontaktene manuelt.....	46
	Skrive ut en testside.....	46
	Justere blekkpatronene.....	47
	Skrive ut en eksempelside.....	47
	Oppdatere programvaren.....	47
	Oppbevare skriveren.....	48

Vedlikeholde rekvisita.....	49
Oppbevare fotopapir.....	49
Håndtere fotopapir.....	49
Oppbevare blekkpatronene.....	49
8 Problemløsing.....	51
Problemer med installering av skriverprogramvaren.....	51
Problemer med skrivermaskinvaren.....	52
Utskriftsproblemer.....	54
Feilmeldinger.....	58
Papirfeil.....	58
Blekkpatronfeil.....	59
Minnekortfeil.....	62
Utskriftsfeil fra datamaskiner.....	65
Nettverksfeil.....	65
9 HPs kundestøtte.....	67
HPs kundestøtte per telefon.....	67
Ringe kundestøtte.....	70
Returnere produktet til HP for reparasjon (bare Nord-Amerika).....	70
Flere garantialternativer.....	70
a Nettverk.....	71
Grunnleggende om nettverk (Windows og Macintosh).....	71
Internett-tilkobling.....	72
Anbefalte nettverkskonfigurasjoner.....	72
Ethernet-nettverk uten Internett-tilgang.....	72
Ethernet-nettverk med Internett-tilgang ved hjelp av oppringingsmodem.....	72
Ethernet-nettverk med bredbåndtilgang til Internett gjennom en ruter.....	72
Koble skriveren til nettverket.....	72
Installere skriverprogramvaren på en Windows-maskin.....	73
Installere skriverprogramvaren på en Macintosh-maskin.....	74
Bruke den innebygde Web-serveren.....	76
Skrive ut en nettverkskonfigasjonsside.....	77
b Spesifikasjoner.....	79
Systemkrav.....	79
Skriverspesifikasjoner.....	79
c Erklæring om begrenset garanti for HP-skriver.....	83
Stikkordregister.....	85

1 Velkommen

Takk for at du har kjøpt en HP Photosmart 8700 series-skriver! Med denne nye fotoskriveren kan du skrive ut profesjonelle farge- og svart/hvitt-fotografier som du kan selge eller vise frem i mange generasjoner.

Denne håndboken inneholder hovedsakelig informasjon om bestemte måter å skrive ut på, inkludert utskrift fra en datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler skriveren til en datamaskin eller skriver ut fra en datamaskin, installerer du skriverprogramvaren og viser den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer programvaren, kan du lese konfigurasjonsinstruksjonene som fulgte med skriveren.

HP Photosmart 8700 series har funksjoner som appellerer til seriøse profesjonelle fotografer og avanserte amatørfotografer, og til kreative hjemmebrukere:

Profesjonelle fotografer og avanserte amatørfotografer (digital fotografering, kunstfoto)	Kreative hjemmebrukere (utklippsbøker, hobby bruk, kreative prosjekter)
<ul style="list-style-type: none">Slå skriverens fargebehandlingsfunksjoner på eller av.Bruk fargebehandlingen til å sikre at det du ser på dataskjermen, stemmer overens med fotografiene som skrives ut på HP Photosmart.Bruk fargebehandlingsfunksjonene sammen med profesjonell programvare, for eksempel Adobe® Photoshop®, for å produsere profesjonelle utskrifter med høy kvalitet. <p>Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke fargebehandling.</p>	<ul style="list-style-type: none">Skriv ut fotografier uten kantlinje fra skriverens kontrollpanel eller fra en datamaskin.Bruk HP Image Zone-programvaren til kreative prosjekter.Bruk spesielle maler i stort format til utklippsbøker <p>Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utforske kreative prosjekter.</p>

Skriveren leveres med følgende dokumentasjon:


- Heftet Hurtigstart eller konfigurasjonsveiledningen:** HP Photosmart 8700 series-skriveren leveres med konfigurasjonsinstruksjoner som forklarer hvordan du konfigurerer skriveren og installerer skriverprogramvaren. Det varierer fra land/region til land/region hvilket dokument som følger med skriveren.
- Brukerhåndbok:** *HP Photosmart 8700 series Brukerhåndbok* er boken du leser nå. Denne boken beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing.
- Hjelp til HP Photosmart:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing for programvaren.

Finne mer informasjon

Når du har installert HP Photosmart-skriveren på en datamaskin, kan du vise den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren:


- **Windows-PC:** Klikk på **Start**, velg **Programmer** (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Hjelp til Photosmart**.
- **Macintosh:** Velg **Hjelp > Mac Hjelp** i Finder, og velg deretter **Bibliotek > HP Photosmart Printer Help** (Hjelp til HP Photosmart).

Skriverens deler

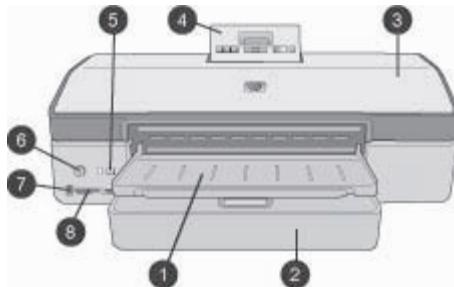


Forsiden av skriveren

1	Utskuff: Løft opp for å få tilgang til hovedskuffen.
2	Hovedskuff: Plasser fotopapir, vanlig papir, transparenter, konvolutter eller andre typer utskriftsmateriale i denne skuffen for utskrift.
3	Toppdeksel: Løft opp dette dekselet for å få tilgang til blekkpatronene og oppbevaringsområdet for blekkpatroner, og for å fjerne fastkjørt papir.
4	Kontrollpaneldeksel: Trykk ned og slipp for å få tilgang til skriverens kontrollpanel og skjerm. Panelet kommer opp.
5	Avbryt: Trykk på denne knappen for å oppheve valg av fotografier, gå ut av en meny eller stoppe en handling du har bedt om. Det finnes også en Avbryt -knapp på skriverens kontrollpanel.
6	På: Trykk på denne knappen for å slå på skriveren eller sette den i strømsparingsmodus.
7	Kameraport: Bruk denne porten til å koble et PictBridge™-digITALkamera til skriveren, eller til å sette inn den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren (ekstrautstyr).
8	Minnekortspor: Sett inn minnekort her.

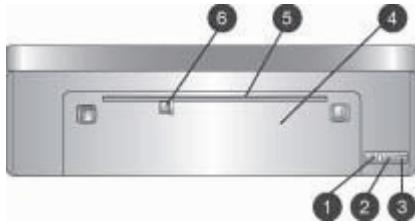


Baksiden av skriveren

1	Ethernet-port: Bruk denne porten til å koble skriveren til et nettverk.
2	USB-port: Bruk denne porten til å koble skriveren til en datamaskin.
3	Tilkobling for strømledning: Bruk denne porten til å koble til strømledningen som fulgte med skriveren.
4	Bakdeksel: Ta av dette dekselet for å fjerne fastkjørt papir.
5	Bakre mater: Bruk denne materen for å mate inn stift utskriftsmateriale som støttes. Utskrift gjennom denne materen er bare mulig fra datamaskinen. Den bakre materen støtter ikke utskrift på fotokartong eller listepapir. Pass på å føre papir rett inn i materen og styr det inn slik at det ikke blir skjevt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge i papir .
6	Papirbreddeskinne for den bakre materen: Juster denne skinnen slik at den sitter helt inntil kanten på papiret i den bakre materen.

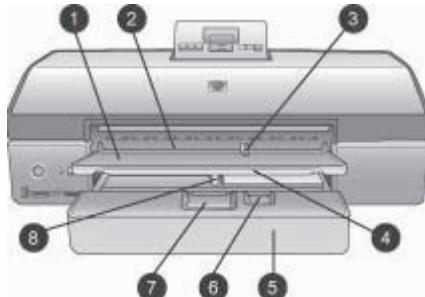


Papirskuffer

1	Utskuff: Løft opp for å få tilgang til hovedskuffen.
2	Fremre mater: Plasser papir her når du vil omgå hovedskuffen for én enkelt utskriftsjobb. Fotoutskriftsmateriale må ha den glatte siden ned. Ideelt for konvolutter.
3	Papirbreddeskinne for den fremre materen: Juster denne skinnen slik at den sitter helt inntil kanten på papiret i den fremre materen.
4	Forlenger for utskuff: Dra den mot deg for å forlenge utskuffen, slik at papiret fanges opp når det mates ut av skriveren.
5	Hovedskuff: Plasser fotopapir, vanlig papir, transparenter, konvolutter eller andre typer utskriftsmateriale i denne skuffen for utskrift. Fotoutskriftsmateriale må ha den glatte siden ned.
6	Papirlengdeskinne: Forleng og juster denne skinnen slik at den sitter helt inntil enden på små typer utskriftsmateriale i hovedskuffen.
7	Hovedskuffutløser: Trykk inn og dra mot deg for å utløse og forlenge hovedskuffen. På denne måten kan du legge i store typer utskriftsmateriale som ellers ikke passer i skuffen.
8	Papirbreddeskinne for hovedskuffen: Juster denne skinnen slik at den sitter helt inntil kanten på papiret i hovedskuffen. Dette bidrar til at papiret ikke blir skjevt.

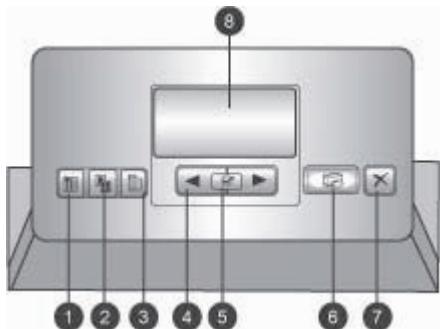


Kontrollpanel

- 1 **Indeksside:** Trykk for å skrive ut en indeksside (kontaktark) med fotografier på et minnekort.
- 2 **Oppsett:** Trykk for å velge utskriftsoppsett for fotografiene.
- 3 **Meny:** Trykk for å vise skrivermenyen.
- 4 **Navigeringspilere:** Trykk for å navigere gjennom menyalternativene eller fotonumrene.
- 5 : Trykk for å velge et fotonummer eller menyalternativ.
- 6 **Skriv ut:** Trykk for å skrive ut valgte fotografier fra minnekortet som er satt inn.
- 7 **Avbryt:** Trykk for å oppheve valg av fotografier, gå ut av en meny eller stoppe en handling du har bedt om. Det finnes også en **Avbryt**-knapp foran til venstre på skriveren, til høyre for **På**-knappen.
- 8 **Skriverskjerm:** Bruk denne skjermen til å vise menyer, sideoppsett, blekkstatus og meldinger.

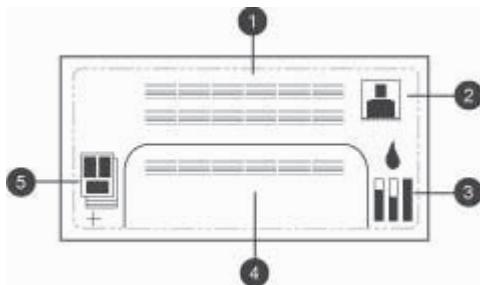

Skriverskjerm

- 1 **Meldingsområde:** Viser skrvermeldinger og -menyer.
- 2 **Animasjoner:** Viser animasjoner av skriveraktivitet.
- 3 **Blekknivå:** Viser gjeldende blekknivå for hver av blekkpatronene i skriveren.
- 4 **Valgte fotografier:** Viser indeksnumrene til fotografiene som er valgt for utskrift fra skriverens kontrollpanel.
- 5 **Oppsett-/utskriftsjobbstatus:** Viser gjeldende fotografioppsett, antall sider som skal skrives ut, og oppsetsdelene som brukes.

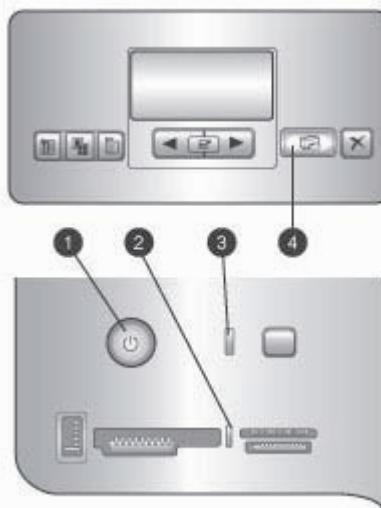

Indikatorlamper

- 1 **På-lampe:** Lyser blått hvis skriveren er på. Lampen lyser ikke når skriveren er slått av.
- 2 **Minnekortlampe:** Lyser grønt hvis et minnekort er satt inn riktig, blinkende grønt lys hvis skriveren henter informasjon fra et minnekort, blinkende rødt lys hvis det har oppstått minnekortfeil. Lyser ikke hvis det ikke er satt inn et minnekort, eller hvis det er satt inn mer enn ett kort.
- 3 **Statuslampe:** Blinkende grønt lys hvis skriveren er opptatt (annen aktivitet enn utskrift), blinkende rødt lys hvis det har oppstått en feil, eller hvis brukeren må utføre en nødvendig handling. Lyser gult hvis det har oppstått en uopprettelig feil.
- 4 **Utskriftslampe:** Lyser blått hvis skriveren er klar til å skrive ut, pulserende blått lys ved utskrift.

Skrivermenyen

Trykk på **Meny** for åpne skrivermenyen.

Slik navigerer du i skrivermenyen:

- Trykk på **◀** eller **▶** for å bla gjennom menyene eller alternativene som vises på skriverskjermen.
- Alle menyer med en trekant ved siden av seg, har undermenyer eller alternativer. Trykk på **☒** for å vise undermenyerne eller alternativene.
- Trykk på **Avbryt** for å gå ut av gjeldende meny.

Skrivermenyns oppbygning

- **Print all** (Skriv ut alle): Velg for å skrive ut alle fotografiene på minnekortet som er satt inn i skriveren.
- **Date/time stamp (Stempel for dato/klokkeslett)**
 - **Date/time** (Dato/klokkeslett)
 - **Date only** (Bare dato)
 - **Off** (Av) (standard)

- **SmartFocus** (Smartfokus): Slå på for å fokusere bilder automatisk for å få tydeligere, skarpere detaljer.
 - **On (På)**
 - **Off (Av)** (standard)
- **Digital Flash** (Digital blitz): Slå på for å forbedre fotografier med dårlig lysstyrke og kontrast.
 - **On (På)**
 - **Off (Av)** (standard)
- **Endre utskriftskvaliteten**
 - **Normal**
 - **Best** (standard)

Normal bruker mindre blekk enn **Best**, og brukes bare på gjeldende utskriftsjobb. Innstillingen tilbakestilles deretter automatisk til **Best**.
- **Print a sample page** (Skriv ut eksempelside): Velg for å skrive ut en eksempelside som er nyttig når du skal kontrollere skriverens utskriftskvalitet.
- **Print a test page** (Skriv ut testside): Velg for å skrive ut en testside som inneholder informasjon om skriveren, og som kan være til hjelp under problemløsing.
- **Network settings (Nettverksinnstiller)**
 - **Display network IP address** (Vis IPadresse i nettverket): Velg for å vise skriverens IPadresse.
 - **Print network settings page** (Skriv ut side med nettverksinnstiller): Velg for å skrive ut en nettverkskonfigurasjonsside som du kan bruke til problemløsing for nettverkstilkoblinger, eller til den første nettverkskonfigureringen.
 - **Reset network settings** (Tilbakestill nettverksinnstiller): Velg for å tilbakestille nettverksinnstillingene til standardverdiene.
 - **Reset network settings** (Tilbakestill Bluetooth-innstiller): Velg for å tilbakestille Bluetooth-innstillingene til standardverdiene.
- **Clean the print cartridges** (Rengjør blekkpatronene): Velg for å rengjøre blekkpatronene. Når rengjøringen er fullført, skriver skriveren ut en testside. Du kan rengjøre blekkpatronene igjen hvis testsiden viser at de fortsatt ikke er rene.
- **Calibrate the printer** (Kalibrer skriveren): Velg for å kalibrere skriveren.
- **Select paper settings (Velg papirinnstiller)**
 - **Auto-detect** (Automatisk registrering) (standard): Skriveren registrerer automatisk papirtypen og -bredden.
 - **Manually set** (Angi manuelt): Du angir automatisk papirtypen og -bredden manuelt.
- **Select language** (Velg språk): Velg for å bestemme hvilket språk du vil ha på skiverskjermen.
- **Reset all menu settings** (Tilbakestill alle menyinnstiller): Gjenoppretter standardinnstillingene for alle menyelementene bortsett fra **Select language** (Velg språk).

2 Klargjøre for utskrift

I denne delen finner du informasjon om følgende:

- Legge i papir
- Sette inn blekkpatroner

Legge i papir

Lær hvordan du velger riktig papir til utskriftsjobbene og hvordan du legger det i den riktige skuffen.

Velge riktig papir

Hvis du vil se en liste over tilgjengelig HP Inkjet-papir eller kjøpe rekvisita, kan du gå til følgende adresser:

- www.hpsupply.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Asia/stillehavsområdene)

Velg blant disse typene av kvalitetsfotopapir fra HP for å få de beste og lengstlevende resultatene fra skriveren.

Hvis du vil skrive ut	Bruker du dette papiret
Fotografier og forstørrelser av høy kvalitet med lang levetid	HP Premium Plus Photo Paper (HP Premium Plus Photo-papir)
Bilder med middels til høy oppløsning – vannbestandige fritids- og forretningsfotografier som tørker hurtig	HP Premium Photo Paper (HP Premium Photo-papir)
Fritidsfotografier fra e-post og Internett	HP Advanced Photo Paper (HP avansert fotopapir) HP Photo Paper (HP Photo-papir) HP Everyday Photo Paper (HP Photo-papir for det daglige bruk)
Tekstdokumenter, kladdeversjoner, test- og justeringssider	HP Premium Inkjet Paper (HP Premium Inkjet-papir)



Merk HP lager fotopapir slik at det ikke skal falme, men forbli fargesterkt i mange år. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om dette emnet, kan du gå til HPs Web-område. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og skriv deretter inn HP Photosmart 8700 i søkerboksen for produktnavn/-nummer. Trykk på ENTER og velg deretter HP Photosmart 8700 series-skriveren. I søkerboksen **Question or keywords** (Spørsmål eller nøkkelord)

skriver du inn lightfastness (lysbestandighet) eller permanence (holdbarhet), og deretter trykker du på ENTER. Klikk på emnet du vil se på.

Slik holder du papiret i god stand for utskrift:

- Oppbevar fotopapiret i originallemballasjen eller i en plastpose som kan forsegles.
- La papiret ligge flatt på et kjølig og tørt sted. Hvis hjørnene bøyer seg, plasserer du papiret i en plastpose og bøyer det forsiktig i motsatt retning til det ligger flatt.
- Hold fotopapir i kantene for å unngå flekker.

Bruke spesialpapir



Merk HP anbefaler at du bruker hovedskuffen for spesialpapir, men den bakre materen kan brukes for stivere utskriftsmateriale. Du finner mer informasjon om utskrift med fint utskriftsmateriale på HPs Web-område på www.hp.com/support.

HP-skriveren skriver også ut på en rekke typer spesialpapir som ikke er fra HP. Hvis du vil oppnå spesielle effekter, kan du eksperimentere med noen av typene som er nevnt her:

- Smooth Fine Art Paper
- William Turner Textured Surface
- German Etching
- Photo Rag
- Photo Rag Smooth Surface
- Fine Art Water Color
- Soft Fine Art Water Color
- Photo Rag Duo
- Soft Suede
- Gallery Gloss

Det kan hende at enkelte typer utskriftsmateriale ikke er tilgjengelige i alle land/regioner. Ta kontakt med den lokale leverandøren.



Advarsel Ikke bruk fotokartong, siden det kan skade skriveren.

Legge i papir

HP Photosmart 8700 series støtter følgende papirstørrelser:

Støttede papirstørrelser


Ved utskrift fra datamaskinen	Ved utskrift fra skriverens kontrollpanel
<ul style="list-style-type: none">• Fra 76 x 127 mm til 330 x 483 mm (3 x 5 tommer til 13 x 19 tommer)• 216 mm (8,5 tommer) listepapir	<ul style="list-style-type: none">• 3,5 x 5 tommer• 4 x 6 tommer• 5 x 7 tommer• 8 x 10 tommer• 8,5 x 11 tommer

Ved utskrift fra datamaskinen	Ved utskrift fra skriverens kontrollpanel
	<ul style="list-style-type: none"> ● 11 x 14 tommer ● 13 x 19 tommer ● 10 x 15 cm (med eller uten flik) ● 13 x 18 cm ● A3 ● A4 ● A6 ● L ● 2L ● Hagaki

Tips for å legge i papir:

- Før du legger i papir, skyver du ut papirbreddeskinnen og papirlengdeskinnen for å gi plass til papiret. Når du har lagt i papir, justerer du skinnene slik at de sitter helt inntil kantene på papiret uten å bøye det.
- Legg i bare én papirstørrelse og -type om gangen i samme skuff.
- Når du har lagt i papir, trekker du ut utskufforlengeren for å ta imot sidene som skrives ut. Dette forhindrer at sidene som skrives ut, faller ut av utskuffen.

Bruk retningslinjene i følgende tabell for å legge i de vanligste papirstørrelsene i skriveren.

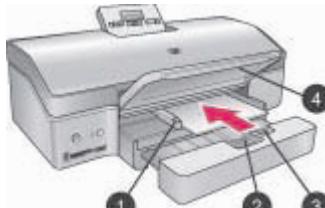Papirtype	Hvordan legge i	Skuff som skal brukes								
Alle støttede typer fotopapir eller vanlig papir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Løft utskuffen (4). 2. Legg i papir med utskriftssiden ned. Trykk inn hovedskuffutløseren (2) og dra ut skuffen hvis det er behov for lettere tilgang. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn toppen på papirlengdeskinnen (3). 3. Juster papirbreddeskinnen for hovedskuffen (1) etter behov. 4. Senk utskuffen (4). 	 <p>Hovedskuff</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td> <td>Papirbreddeskinne for hovedskuffen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hovedskuffutløser</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Papirlengdeskinne</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Utskuff</td> </tr> </table>	1	Papirbreddeskinne for hovedskuffen	2	Hovedskuffutløser	3	Papirlengdeskinne	4	Utskuff
1	Papirbreddeskinne for hovedskuffen									
2	Hovedskuffutløser									
3	Papirlengdeskinne									
4	Utskuff									

Papirtype	Hvordan legge i	Skuff som skal brukes						
Alle støttede typer fotopapir eller vanlig papir – ideelt for konvolutter	<ol style="list-style-type: none"> Legg papiret med utskriftssiden ned i den fremre materen (1). Hvis du bruker papir med flik, legger du det i slik at fliken mates inn sist. Juster papirbreddeskinnen for den fremre materen (3) etter behov. 	 <p>Fremre mater</p> <table> <tr> <td>1</td> <td>Fremre mater</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Utskuff</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Papirbreddeskinne for den fremre materen</td> </tr> </table>	1	Fremre mater	2	Utskuff	3	Papirbreddeskinne for den fremre materen
1	Fremre mater							
2	Utskuff							
3	Papirbreddeskinne for den fremre materen							
Stift utskriftsmateriale, for eksempel kort (Ikke støttet: utskrift på fotokartong eller listepapir)	<ol style="list-style-type: none"> Legg papiret med utskriftssiden opp i den bakre materen (1). Juster papirbreddeskinnen for den bakre materen (2) etter behov. <p>Tips</p> <ul style="list-style-type: none"> Legg i ett ark om gangen, rett inn i materen, før å unngå fastkjørt eller skjevt papir. Bruk bare stift utskriftsmateriale. Ikke bruk denne materen til utskrift på fotokartong eller listepapir. Denne materen må bare brukes når du skriver ut fra en datamaskin. Må ikke brukes ved utskrift fra skriverens kontrollpanel. 	 <p>Bakre mater</p> <table> <tr> <td>1</td> <td>Bakre mater</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Papirbreddeskinne for den bakre materen</td> </tr> </table>	1	Bakre mater	2	Papirbreddeskinne for den bakre materen		
1	Bakre mater							
2	Papirbreddeskinne for den bakre materen							

Sette inn blekkpatroner

HP Photosmart 8700 series-skriveren kan skrive ut fotografier i farger og svart/hvitt i tillegg til dokumenter. HP leverer ulike typer blekkpatroner, slik at du kan velge de beste patronene for det du skal skrive ut. HP Photosmart 8700 series-skriveren støtter blå fotoblekkpatron fra HP for fargeutskrifter med rikere blåfarger og bedre fargeoverganger.



Merk Patronnumrene du kan bruke i denne skriveren, finnes også på baksiden av den trykte versjonen av **HP Photosmart 8700 series**

Brukerhåndbok: Hvis du allerede har brukt skriveren flere ganger, kan du finne patronnumrene i Verktøykasse for HP Photosmart 8700 series. **Windows-brukere:** Høyreklikk på det lille skriverikonet helt til høyre på oppgavelinjen i Windows, og velg **Åpne verktøykassen for HP Photosmart 8700 series**. Klikk på kategorien **Beregnet blekknivå**, og klikk deretter på **Bestillingsinformasjon for blekkpatron**. **Macintosh-brukere:** Klikk på **HP Image Zone** i Dock. Velg **Maintain Printer** (Vedlikehold skriver) fra hurtigmenyen **Settings** (Innstillinger). Klikk på **Utilities** (Verktøy), og velg deretter **Supplies** (Rekvista) fra hurtigmenyen.

For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker blekkpatroner fra HP. Bruk av en blekkpatron som ikke står i denne tabellen, kan føre til at skrivergarantien blir ugyldig.

Bruk de riktige blekkpatronene

Hvis du vil skrive ut...	setter du inn denne blekkpatronen i venstre holder	setter du inn denne blekkpatronen i den midterste holderen	setter du inn denne blekkpatronen i høyre holder
Fullfargefotografier			
	Blå fotoblekkpatron fra HP	Trefarget blekkpatron fra HP	Grå fotoblekkpatron fra HP
Svart/hvitt-fotografier			
	Blå fotoblekkpatron fra HP	Trefarget blekkpatron fra HP	Grå fotoblekkpatron fra HP

Bruk de riktige blekkpatronene (forts.)

Hvis du vil skrive ut...	setter du inn denne blekkpatronen i venstre holder	setter du inn denne blekkpatronen i den midterste holderen	setter du inn denne blekkpatronen i høyre holder
Sepia- eller antikkfotografier			
Tekst og fargestrektegninger			


Fotoblekkpatron fra HP Trefarget blekkpatron fra HP Grå fotoblekkpatron fra HP Svart blekkpatron fra HP



Forsiktig Kontroller at du bruker riktige blekkpatroner. Vær også oppmerksom på at HP fraråder å endre eller etterfylle HP-patroner. Skader som følge av endring eller etterfylling av HP-patroner dekkes ikke av HPs garanti.

For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoene som er stemplet på esken.

Sette inn eller bytte blekkpatroner

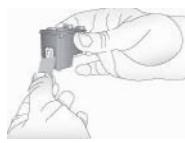

Fjern den rosa plasttapen.




Ikke ta her.

Klargjøre skriveren og blekkpatronene

- Kontroller at du har fjernet pappen fra innsiden av skriveren, og at strømmen er på.
- Løft hoveddekselet på skriveren.
- Fjern den rosa plasttapen fra alle patronene.

Ikke ta på blekkdysene eller de kobberfargede kontaktene, og ikke sett tapen tilbake på patronene.

Sette inn eller bytte blekkpatroner (forts.)

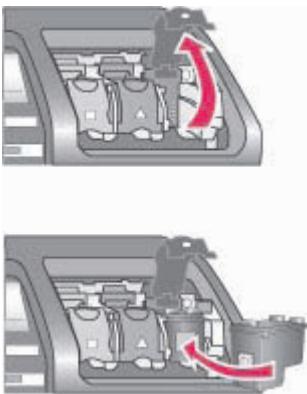

Sette inn blekkpatronene

1. Hvis du skal bytte en blekkpatron, trykker du ned dekselet på blekkpatronholderen og trekker det utover for å åpne det, og deretter trekker du ut blekkpatronen.
2. Kontroller at symbolet på blekkpatronetiketten samsvarer med riktig holder.
3. Hold blekkpatronen med etiketten opp og skyv den litt på skrå inn i holderen slik at de kobberfargede kontaktene går inn først. Skyv patronen inn til den smetter på plass.
4. Lukk dekselet på blekkpatronholderen.
5. Gjenta de foregående trinnene for å sette inn de andre patronene hvis det trengs.
6. Når du er ferdig med å sette inn patronene, lukker du hoveddekselet.

Du må sette inn alle tre blekkpatronene for at skriveren skal fungere ordentlig.

Tips I alternativ **utskriftsmodus** kan du fortsette å skrive ut selv om en av blekkpatronene slutter å fungere eller går tom for blekk. Ta ut blekkpatronen og lukk hoveddekselet for å gå over i alternativ utskriftsmodus. Skriveren fortsetter utskriften, men med lavere hastighet og dårligere utskriftskvalitet. En melding minner deg på at skriveren er i alternativ utskriftsmodus. Sett inn en ny blekkpatron så snart som mulig.

Skjermbildet som vises når skriveren er i hvilemodus, har tre ikoner som viser det omtrentlige blekknivået for hver blekkpatron (100 %, 75 %, 50 %, 25 % og nesten tom). Blekknivåikonene vises ikke hvis noen av blekkpatronene ikke er originale HP-blekkpatroner.



Hver gang du setter inn eller bytter en blekkpatron, vises en melding som ber deg om å skrive ut en justeringsside. Dette sikrer utskrifter av høy kvalitet.

Justere blekkpatronene

1. Legg papir i hovedskuffen.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre blekkpatronjusteringen.

Se [Justere blekkpatronene](#).

Når du ikke bruker en blekkpatron



Hver gang du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter. Patronbeskytteren hindrer at blekket tørker ut. Feilaktig oppbevaring av blekkpatronen kan føre til at den ikke fungerer som den skal. Det følger en blekkpatronbeskytter med skriveren.

- Du setter blekkpatronen inn i beskytteren ved å skyve den inn litt på skrå og trykke den på plass.

Når du har satt inn en blekkpatron i blekkpatronbeskytteren, plasserer du den i oppbevaringsområdet under toppdekselet.

3 Grunnleggende om utskrift fra en datamaskin

Du må lagre fotografiene dine på datamaskinen før du kan bruke dem sammen med skriverdriverprogramvaren for utskrift av fotografier fra datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Lagre fotografier på en datamaskin fra et minnekort](#).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer skriverdriverprogramvaren, kan du lese konfigurasjonsinstruksjonene som fulgte med skriveren.

Sørg for at du laster ned programvareoppdateringer med et par måneders mellomrom, slik at du alltid har de nyeste funksjonene og forbedringene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Oppdatere programvaren](#).

Skriverdriverprogramvaren er grensesnittet som vises hver gang du skriver ut. Denne delen beskriver hvilke innstillingar for utskriftskvalitet som er tilgjengelige for HP Photosmart 8700 series-skriveren i skriverdriveren, og hvordan du velger beste innstilling for den gjeldende utskriftsjobbene.



Merk Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren inneholder mer informasjon om de mange utskriftsinnstillingene som er tilgjengelige når du skriver ut fra en datamaskin. Hvis du vil vite hvordan du får tilgang til den elektroniske hjelpen, kan du se [Finne mer informasjon](#).

Slik angir du innstillingar for utskriftskvalitet:

1. Åpne dialogboksen **Skriv ut**.

Hvis du bruker en Windows-maskin

- Klikk på kategorien **Papir/kvalitet** i dialogboksen **Skriv ut** (Windows 2000/XP) eller klikk på **Egenskaper** i dialogboksen **Skriv ut**, og klikk deretter på kategorien **Papir/kvalitet** (Windows 98).

Hvis du bruker en Macintosh-maskin

- a. Velg **Paper Type/Quality** (Papirtype/kvalitet) fra hurtigmenyen **Copies & Pages** (Eksemplarer og sider)
b. Klikk på kategorien **Paper** (Papir).
2. Velg en innstilling fra hurtigmenyen **Utskriftskvalitet** (Windows) eller **Quality (Kvalitet)** (Macintosh):
 - **Fast Draft** (Hurtigutkast): Denne innstillingen med 300 dpi gir raskeste hastighet og den mest økonomiske bruken av blekk. Brukes til testeksemplarer av fotografier eller kreative prosjekter. Utskriftene blir lyse.
 - **Fast Normal** (Hurtig normal): Denne innstillingen med 300 dpi gir raskeste hastighet for utskrifter med god kvalitet. Brukes til testeksemplarer av fotografier.
 - **Normal**: Denne innstillingen med 600 dpi gir beste balanse mellom utskriftskvalitet og -hastighet. Brukes til endelige utskrifter.

- **Best:** Denne innstillingen med 600 dpi gir beste balanse mellom høy kvalitet og hastighet, og bruker PhotoREt-fargebehandling. Brukes til utskrifter med høy kvalitet.
- **Maximum dpi** (Maksimal oppløsning): Denne innstillingen med 4800 x 1200 dpi gir utskrifter med best mulig kvalitet, men krever lengre utskriftstid og mye ledig plass på harddisken.

Hvis du vil ha mer informasjon om HPs skriverdriver, kan du gjøre følgende:

- **Windows:** Klikk på **Start**-menyen, velg **Programmer** (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series** > **Hjelp til Photosmart**, og klikk deretter på **Hjelp til HP Photosmart**. I selve utskriftsdialogboksen høyreklikker du på et alternativ og klikker på **Hva er dette?** for å lære mer om alternativet.
- **Macintosh:** Velg **Hjelp > Mac Hjelp** i Finder, og velg deretter **Bibliotek > HP Photosmart Printer Help** (Hjelp til HP Photosmart).



Merk Hvis du vil ha mer informasjon om fargeinnstillinger i skriverdriveren, kan du se **Bruke fargebehandling**.

4 Bruke fargebehandling



Merk Denne delen inneholder grunnleggende informasjon om hvordan du bruker fargebehandling med HP Photosmart 8700 series-skriveren. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om dette komplekse emnet, kan du gå til HPs Web-område. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og skriv deretter inn HP Photosmart 8700 i søkerboksen for produktnavn/-nummer. Trykk på ENTER og velg deretter HP Photosmart 8700 series-skriveren. I søkerboksen **Question or keywords** (Spørsmål eller nøkkelord) skriver du inn color management (fargebehandling), og deretter trykker du på ENTER. Klikk på emnet du vil se på.

I mange tilfeller får du gode resultater med den skriverbaserte fargebehandlingen som er standard på HP Photosmart 8700 series-skriveren, men hvis du må ha bedre kontroll over fargebehandlingen i arbeidsflyten, kan du se [Bruke programbasert fargebehandling](#).

Ved hjelp av fargebehandling kan fargene i bilder eller grafikk formidles nøyaktig mellom programmer, operativsystemer og bildebehandlingsenheter, for eksempel kameraer, skannere, skjermer og skrivere.

Digitale kameraer, skannere og skjermer bruker RGB-fargemodellen¹, mens kommersielle skrivere bruker CMYK-fargemodellen². Forskjellene mellom de to fargemodellene kan føre til at utskrevne fotografier er tydelig forskjellige fra det du ser på skjermen.



Advarsel Det er mulig at fargebehandlingsfunksjonene både i skriveren og i et dataprogram, for eksempel Adobe® Photoshop® er aktivert. Denne doble korrigeringen gir ikke tilfredsstillende resultater. Bruk enten skriverbasert eller programbasert fargebehandling, men ikke begge deler samtidig.



Merk Fargebehandling er et komplekst emne, og en detaljert drøfting faller utenfor rammene for denne brukerhåndboken. HP Photosmart 8700 series Brukerhåndbok inneholder noen typiske eksempler, men hvis du vil ha mer informasjon, bør du se dokumentasjonen som fulgte med tredjepartsprogramvaren for bilderedigering.

Bruke skriverbasert fargebehandling

HP Photosmart 8700 series-skriveren har innebygd automatisk fargebehandling som er lett å konfigurere. Skriverbasert fargebehandling gir gode resultater, og vil være tilstrekkelig for mange brukere.

Hvis du vil ha informasjon om en mer avansert, profesjonell form for fargebehandling, kan du se [Bruke programbasert fargebehandling](#).

- 1 RGB-fargemodellen har fått navnet sitt fordi den lager farger ved å blande rødt, grønt og blått lys. Teknologi som er basert på lys (skjermer, skannere eller digitale kameraer) bruker denne modellen.
- 2 CMYK-fargemodellen brukes innen grafisk industri og er basert på lysabsorberende egenskapene hos blekk som brukes på papir. CMYK er en forkortelse for cyan, magenta, gul og svart, fargene som brukes i utskriftsprosessene med fire farger.

Skriverdriverens fargemodusinnstillinger

Innstilling	Bruk
<p>Colorsmart/sRGB</p> <p>De fleste bildebehandlingsenheter, for eksempel skjermer, kameraer og skannere, bruker vanligvis sRGB. Skriveren bruker Colorsmart/sRGB som standard. Når denne modusen er valgt, konverterer skriveren farger fra sRGB til skriverens blekkfarger.</p> <p>Tips Du bør ikke velge denne modusen på skriveren hvis du også bruker ICC-profiler og dataprogrammet til fargebehandling. Dette kan føre til redusert fargenøyaktighet, siden fargene konverteres to ganger – først av dataprogrammet, og deretter av skriveren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Når det digitale kameraet, skanneren, eller bilderedigeringsprogramvaren bruker sRGB. • For den enkleste, mest grunnleggende formen for fargebehandling. • Når du ikke bruker ICC-profiler.
<p>Adobe RGB eller Adobe RGB (1998)</p> <p>På enkelte bildebehandlingsenheter kan du velge Adobe RGB, en forbedret versjon av sRGB-fargeområdet som er utviklet for digital fotografering med høy kvalitet. Når denne modusen er valgt, konverterer skriveren farger fra Adobe RGB til skriverens blekkfarger.</p> <p>Tips Du bør ikke velge denne modusen på skriveren hvis du også bruker ICC-profiler og dataprogrammet til fargebehandling. Dette kan føre til redusert fargenøyaktighet, siden fargene konverteres to ganger – først av dataprogrammet, og deretter av skriveren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Når det digitale kameraet, skanneren, eller bilderedigeringsprogramvaren bruker Adobe RGB. • For digital fotografering med høy kvalitet. • Når du ikke bruker ICC-profiler.
<p>Behandlet av program (Windows)</p> <p>Application Managed Colors (Programbehandlede farger) (Mac OS)</p> <p>Når denne modusen er valgt, utfører ikke skriveren fargebehandling.</p> <p>Med programbasert fargebehandling utfører bilderedigeringsprogramvaren fargekonvertering fra bildets</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Når du vil bruke ICC-profiler. • Når du vil bruke fargebehandlingsfunksjonene i et bilderedigeringsprogram, for eksempel Adobe Photoshop. • For best mulig kontroll over fargekvaliteten.

Skriverdriverens fargemodusinnstillinger (forts.)

Innstilling	Bruk
<p>fargeområde til skriverens blekkfarger. Konverteringen skjer i bilderedigeringsprogramvaren.</p> <p>Hvis du bruker programbasert fargebehandling, innebærer det endring av innstillingene både i skriverdriveren og i programmene, og det krever ICC-profiler for alle enhetene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke programbasert fargebehandling.</p>	

Hvis du vil skrive ut ved hjelp av fargebehandlingsfunksjonene som er innebygd i HP Photosmart 8700 series-skriveren, må du endre innstillingene i skriverdriverprogramvaren og i bilderedigeringsprogramvaren. Her er et eksempel på en typisk utskriftsjobb der du bruker skriverbasert fargebehandling sammen med Adobe Photoshop (versjon 7 eller CS).

Slik skriver du ut med skriverbasert fargebehandling:

1. Åpne filen du vil skrive ut, i Adobe Photoshop.
2. Velg **File (Fil) > Print with Preview** (Skriv ut med forhåndsvisning) i Adobe Photoshop. Kontroller at **Show More Options** (Vis flere alternativer) er valgt i dialogboksen **Print with Preview** (Skriv ut med forhåndsvisning), og velg deretter **Color Management** (Fargebehandling) fra hurtigmenyen.
3. I området **Print Space** (Utskriftsområde) i dialogboksen **Print with Preview** (Skriv ut med forhåndsvisning) velger du samme innstilling for RGB-fargeområdet som du vil bruke i skriverdriveren (Windows). I de fleste tilfeller er dette sRGB eller Adobe RGB. På Macintosh velger du **Printer Color Management** (Skriverfargebehandling) i stedet.
4. Klikk **Page Setup** (Utskriftsformat) i dialogboksen **Print with Preview** (Skriv ut med forhåndsvisning), endre formatet for siden for det gjeldende bildet etter behov, og klikk på **OK**.
5. Klikk på **Print** (Skriv ut).

Hvis du bruker en Windows-maskin

- a. Klikk på **Egenskaper** i dialogboksen **Skriv ut**.
- b. Klikk på kategorien **Farge** i dialogboksen **Egenskaper**.
- c. Velg en fargemodus fra hurtigmenyen **Fargebehandling** i dialogboksen **Skriv ut**:
 - Colorsmart/sRGB (standard)
 - Adobe RGBVelg samme fargemodus som du valgte som RGB-fargeområde i dialogboksen **Color Settings** (Fargeinnstiller) i Adobe Photoshop.
- d. Klikk på kategorien **Papir/kvalitet**, velg ønsket papirtype fra hurtigmenyen **Type er**, og klikk deretter på **OK**.

Hvis du bruker en Macintosh-maskin

- a. Klikk på **Paper Type/Quality** (Papirtype/kvalitet) i dialogboksen **Print** (Skriv ut).
- b. Velg en fargemodus fra hurtigmenyen **Color** (Farge) i dialogboksen **Print** (Skriv ut):
 - Colorsmart/sRGB
 - Adobe RGB

Velg samme fargemodus som du valgte som RGB-fargeområde i dialogboksen **Color Settings** (Fargeinnstillinger) i Adobe Photoshop.

6. Klikk på **OK** i dialogboksen **Print** (Skriv ut) for å begynne utskriften.



Tips Hvis du vil oppnå best mulige resultater ved utskrift av fotografier i svart/hvitt, må du passe på å sette inn den grå fotoblekkpatronen fra HP og velge **Skriv ut i gråtoner** i dialogboksen **Skriv ut** (Windows), eller alternativet **Grayscale** (Gråtoner) fra hurtigmenyen **Color** (Farge) i dialogboksen **Print** (Skriv ut) (Mac OS). Hvis du vil ha bedre kontroll over konverteringen av fargefotografier til svart/hvitt, bruker du bilderedigeringsprogramvaren for å kontrollere konverteringen.

Bruke programbasert fargebehandling

Programbasert fargebehandling gir mer avansert kontroll enn den skriverbaserte formen, men innebærer også større kompleksitet og flere trinn.

Hvis du vil ha informasjon om den skriverbaserte fargebehandlingen som er innebygd i HP Photosmart 8700 series-skriveren, kan du se [Bruke skriverbasert fargebehandling](#).

Bruk av programbasert fargebehandling kan omfatte følgende:

- **Bruke enhetsprofiler:** Programbasert fargebehandling er basert på filer som kalles ICC-enhetsprofiler³. En ICC-profil beskriver en enhets fargeområde. Programvarekomponenten i fargebehandlingssystemet bruker disse profilene til å konvertere farger mellom fargeområdene til enhetene. Med **Typical** (Standard) programvareinstallering for HP Photosmart 8700 series-skriverne installeres ICC-profiler for HP-skriveren automatisk.
- **Kalibrere skjermen:** Fargekvaliteten på skjermer reduseres over tid, og dette kan virke forstyrrende inn på utskrift av fotografier med profesjonell kvalitet. Dette er grunnen til at ICC-profilen som følger med de fleste nye skjermer, etter hvert blir ugyldig og ikke lenger gjenspeiller det tilgjengelige fargeområdet på skjermen på en nøyaktig måte. Den beste metoden for å sikre at det tilgjengelige fargeområdet er nøyaktig definert i fargebehandlingssystemet, er å kalibrere skjermen minst én gang i måneden, slik at det lages en tilpasset ICC-profil. Du kan kalibrere en skjerm visuelt ved å bruke system- eller verktøyprogrammer, for eksempel Adobe Gamma, men denne typen kalibrering oppfyller ikke de høye kvalitetsstandardene som forventes innen profesjonell fotografering. Profesjonelle brukere investerer vanligvis i et kalibreringssett som består av programvare og en maskinvarenhet som registrerer gjeldende status i RGB-miljøet på skjermen, og

³ International Color Consortium. ICC gjør det mulig å bruker profilbaserte fargebehandlingsløsninger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.color.org.

lagrer det som en tilpasset ICC-profil. Skjermkalibreringssett kan skaffes fra flere produsenter, blant annet GretagMacBeth, Monaco Systems og LaCie.

Hvis du vil skrive ut ved hjelp av programbaserte fargebehandlingsfunksjoner, må du endre innstillingene i skriverdriverprogramvaren og i bilderedigeringsprogramvaren. Her er et eksempel på en typisk utskriftsjobb der du bruker programbasert fargebehandling i Adobe Photoshop (versjon 7 eller CS). Se dokumentasjonen som fulgte med bilderedigeringsprogramvaren hvis du vil ha fullstendige instruksjoner om hvordan du bruker programmets fargebehandlingsfunksjoner.

Slik skriver du ut med programbasert fargebehandling:

1. Åpne fotografiet du vil skrive ut i Adobe Photoshop.
2. Velg **File (Fil) > Print with Preview** (Skriv ut med forhåndsvisning) i Adobe Photoshop.
3. Kontroller at **Show More Options** (Vis flere alternativer) er valgt i dialogboksen **Print with Preview** (Skriv ut med forhåndsvisning), og velg deretter **Color Management** (Fargebehandling) fra hurtigmenyen.
4. I området **Print Space** (Utskriftsområde) i dialogboksen **Print with Preview** (Skriv ut med forhåndsvisning) velger du den aktuelle HP Photosmart 8700 series-profilen for papiret og blekksettet du bruker.
Skriverprogramvaren for HP Photosmart installerer automatisk flere profiler for deg.
5. Velg **Perceptual** (Sanselig) fra hurtigmenyen **Intent** (Formål). Det anbefales også å merke av for **Use Black Point Compensation** (Bruk kompensering for svarte punkt).
6. Klikk **Page Setup** (Utskriftsformat) i dialogboksen **Print with Preview** (Skriv ut med forhåndsvisning), endre formatet for siden for det gjeldende bildet etter behov, og klikk på **OK**.
7. Klikk på **Print** (Skriv ut) i dialogboksen **Print with Preview** (Skriv ut med forhåndsvisning).

Hvis du bruker en Windows-maskin

- a. Klikk på **Egenskaper** i dialogboksen **Skriv ut**.
- b. Klikk på kategorien **Farge** i dialogboksen **Skriv ut**.
- c. Velg **Behandlet av program** fra området **Fargebehandling** i dialogboksen **Skriv ut**, og klikk deretter på **OK**.
- d. Klikk på kategorien **Papir/kvalitet**, velg aktuell papirtype fra hurtigmenyen **Type er**, og klikk deretter på **OK**.
- e. Klikk på **OK** i dialogboksen **Skriv ut** for å begynne utskriften.

Hvis du bruker en Macintosh-maskin

- a. Klikk på **Paper Type/Quality** (Papirtype/kvalitet) i dialogboksen **Print** (Skriv ut).
- b. Velg **Application Managed Colors** (Programbehandlede farger) fra hurtigmenyen **Color** (Farge).
- c. Velg aktuell papirtype fra hurtigmenyen **Paper** (Papir).
8. Klikk på **Print** (Skriv ut) i dialogboksen **Print** (Skriv ut).

5 Utforske kreative prosjekter

HP Image Zone-programvaren som følger med skriveren, inneholder verktøy som gjør det mulig å bruke fotografier i kreative prosjekter, og gir deg dessuten tilgang til HP Instant Share, en elektronisk tjeneste som gjør det enkelt å dele fotografier med andre. Hvis du vil ha mer informasjon om alle funksjonene i HP Image Zone-programvaren, kan du se den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren. Se Finne mer informasjon.



Merk Du må velge **Typical** (Standard) når du installerer skriverprogramvaren, ellers blir ikke HP Image Zone installert.

Denne delen inneholder informasjon om følgende:

- Bruke maler i stort format til utklippsbøker og andre prosjekter
- Bruke HP Image Zone
- Skrive ut fotografier uten kantlinje fra datamaskinen

Maler i stort format

Malene i stort format består av en hvit bakgrunn med faste bildeholdere, som du kan dra fotografiene til. Fotografiene beskjæres automatisk av bildeholderne. Du kan endre størrelsen på fotografiene og flytte dem rundt inne i bildeholderen.

Utklippsbøker: Glem ikke å besøke HPs Web-område for utklippsbøker på www.hp.com/go/scrapbooking. Der kan du finne gratis grafikknedlastinger, oppsettideer, tips til utklippsbøker, informasjon om kjøp av rekvisita, andre elektroniske ressurser for utklippsbøker og mye mer. Web-området er bare tilgjengelig på engelsk.

Malens sidestørrelse	Beskrivelse
B	Amerikansk/britisk standardstørrelse. Også kjent som Ledger eller US Legal. 11 x 17 tommer. Cirka 279 x 432 mm.
B+	Amerikansk/britisk standardstørrelse. Også kjent som Super B. 13 x 19 tommer. Cirka 330 x 483 mm.
A3	Standard ISO-størrelse. 297 x 420 mm. Cirka 11,7 x 16,5 tommer.
A3+	Standard ISO-størrelse. Også kjent som Super A3. 330 x 483 mm. Cirka 13 x 19 tommer.
12 x 12 tommer	Amerikansk/britisk standardstørrelse. Også kjent som Photo 12 x 12. Populær å bruke i utklippsbøker. Cirka 305 x 305 mm.

Slik plasserer du fotografier i en mal:

1. Velg noen fotografier og plasser dem i en mal i stort format.
Du kan flytte et fotografi rundt i malens bildeholder

Hvis du bruker en Windows-maskin

- a. Klikk på alternativet **Album Pages** (Albumsider) i kategorien **Projects** (Prosjekter) i HP Image Zone.
- b. Klikk på en sidestørrelse under **Work area** (Arbeidsområde).
- c. Klikk på en mal i stort format.
- d. Velg fotografier fra kategorien **Mine bilder** (Mine bilder), og dra deretter hvert fotografi fra **Selection Tray** (Valgte bilder) til ønsket sideholder i malen.

Hvis du bruker en Macintosh-maskin

- a. Klikk på **HP Image Zone** i Dock.
- b. Klikk på **Services** (Tjenester), og dobbeltklikk deretter på **HP Image Print** i **HP Image Zone**-vinduet.
- c. Velg ett eller flere fotografier, og klikk deretter på **Open** (Åpne).
Du kan legge til flere fotoer i **Drawer** (Skuff) senere ved å klikke på +. Hvis **Drawer** (Skuff) ikke er synlig, klikker du på **Drawer** (Skuff).
- d. Velg **Album Page** (Albumside) i hurtigmenyen **Print Style** (Utskriftstype).
- e. Bruk pilene for **Select Template** (Velg mal) for å velge en mal.
- f. Dra hvert fotografi fra **Drawer** (Skuff) til ønsket bildeholder i malen.
- g. Klikk på **Page Setup** (Utskriftsformat) for å velge en papirstørrelse fra hurtigmenyen **Paper Size** (Papirstørrelse), og klikk deretter på **OK**.
- h. Klikk på **Print** (Skriv ut).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke utskriftsinnstillinger som er best å bruke for kvalitetsutskrift fra datamaskinen, kan du se [Grunnleggende om utskrift fra en datamaskin](#).

Utklippsbøker: Få mer kreativitet og energi i utklippsbøkene ved hjelp av programvaren HP Creative Scrapbook Assistant. Kraftige digitale verktøy og hundrevis av ferdige temabilder med høy kvalitet er inkludert i denne rimelige, nyskapende programvaren gjør det morsomt å planlegge, lage, arkivere og dele utklippsbokelementer og -sider. Dette er et nytt utklippsbokverktøy som er det perfekte supplement til HP Photosmart 8700 series-skriveren. Lær mer om denne programvaren på HPs Web-område for utklippsbøker: www.hp.com/go/scrapbooking. Programvaren og Web-området finnes bare på engelsk. Det kan hende at HP Creative Scrapbook Assistant ikke er tilgjengelig i alle land/regioner.

HP Image Zone



Merk Du må velge **Typical** (Standard) når du installerer skriverprogramvaren, ellers blir ikke HP Image Zone installert.

Bruk HP Image Zone til å gjøre noe kreativt med bildene: rediger dem, del dem og opprett morsomme prosjekter, for eksempel gratulasjonskort. Hvis du vil arbeide med fotografier, må du overføre dem til en datamaskin som du har koblet til skriveren. Sett inn et minnekort med fotografier. Følg instruksjonene på skjermen for å lagre dem på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Lagre fotografier på en datamaskin fra et minnekort](#).

Med HP Image Zone kan du gjøre følgende:

- Bruke fotografiene i kreative prosjekter, for eksempel utklippsbøker, gratulasjonskort og påstrykningspapir.
- Organisere fotografiene i album og søke gjennom dem etter nøkkelord og datoer (bare Windows).
- Redigere og forbedre fotografiene ved å legge til tekst og utføre fargekorrigering.
- Dele fotografiene med familie og venner ved hjelp av HP Instant Share.

Hvis du vil ha mer informasjon om HP Image Zone, kan du se den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriven:

- **Windows:** Klikk på **Start**-menyen, velg **Programmer** (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series** > **Hjelp til Photosmart**, og klikk deretter på **Bruke HP Image Zone**.
- **Macintosh:** Velg **Hjelp > Mac Hjelp** i Finder, og velg deretter **Bibliotek > HP Image Zone Help** (Hjelp til HP Image Zone).

Skrive ut fotografier uten kantlinje fra datamaskinen

Den raskeste og enkleste metoden for å skrive ut et fotografi uten kantlinje fra datamaskinen, er å bruke HP Image Zone. HP Image Zone er tilgjengelig på datamaskinen din hvis du valgte **Typical** (Standard) under programvareinstalleringen.



Merk Du kan også bruke annen bildebehandlingsprogramvare for å få utskrift uten kantlinje. Denne delen inneholder bare instruksjoner for hvordan du skriver ut fotografier uten kantlinje fra HP Image Zone.

Skrive ut et fotografi uten kantlinje fra Windows

1. Legg i fotopapir i skriveren.
2. Åpne HP Image Zone, og velg deretter et fotografi for utskrift.
3. Klikk på **Print** (Skriv ut), deretter klikker du på **Quick Print** (Hurtigutskrift) i vinduet **HP Print** (HP-utskrift) hvis dette alternativet ikke er valgt allerede.
4. Kontroller at det er merket av for **Borderless sizes only** (Bare størrelser uten kantlinje), og velg deretter ønsket størrelse fra hurtigmenyen **Paper Size** (Papirstørrelse).
5. Angi antall eksemplarer i **Copies of Current Image** (Eksemplarer av gjeldende bilde).
6. Klikk på **Skriv ut**.

Skrive ut et fotografi uten kantlinje fra Macintosh

1. Legg i fotopapir i skriveren.
2. Klikk på **HP Image Zone** i Dock.
3. Dobbeltklikk på **HP Image Print** i HP Image Zone-vinduet.
4. Velg ett eller flere fotografier, og klikk deretter på **Open** (Åpne).
5. Velg **Photo Print** (Fotoutskrift) fra hurtigmenyen **Print Style** (Utskriftstype), hvis dette alternativet ikke er valgt allerede.
6. Velg HP Photosmart 8700 series-skriveren fra hurtigmenyen **Printer** (Skriver).
7. Velg en papirstørrelse uten kantlinje fra menyen **Paper Size** (Papirstørrelse).
8. Kontroller at det er merket av for alternativet **Print Borderless** (Utskrift uten kantlinje), og klikk deretter på **Print Now** (Skriv ut nå).

6 Skrive ut fotografier uten datamaskin

Med HP Photosmart 8700 series-skriveren kan du velge og skrive ut fotografier uten å slå på datamaskinen. Når du har konfigurert skriveren ved å følge konfigurasjonsinstruksjonene som fulgte med skriveren, kan du skrive ut fra følgende:

- Minnekort
- PictBridge-kompatibelt digitalkamera
- Bluetooth-enhet

Koble til andre enheter

Denne skriveren har mulighet for flere typer tilkobling som ikke krever datamaskin, for eksempel minnekort, PictBridge-kameraer og enheter med trådløs Bluetooth-teknologi. Hver tilkoblingstype gir ulike muligheter.

Tilkoblingstype og hva du trenger	Du kan gjøre følgende...
Minnekort  Et minnekort Et kompatibelt minnekort for digitalkamera Sett minnekortet inn i riktig minnekortsport foran på skriveren.	<ul style="list-style-type: none">• Skrive ut direkte fra et minnekort til skriveren.• Skrive ut raske testutskrifter av fotografier på et minnekort direkte fra skriverens kontrollpanel.• Lagre fotografier fra et minnekort i skriveren til en datamaskin, der du kan forbedre eller organisere dem i HP Image Zone eller annen programvare. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lagre fotografier på en datamaskin fra et minnekort og Skrive ut fotografier fra et minnekort.
PictBridge  PictBridge-symbolet Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og en USB-kabel. Koble kameraet til kameraporten foran på skriveren.	Skrive ut direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut fotografier fra et digitalkamera og dokumentasjonen til kameraet .

Tilkoblingstype og hva du trenger	Du kan gjøre følgende...
Bluetooth  Trådløs HP bt300 Bluetooth®-skriveradapter (modell: Q3395A) <p>Den trådløse HP bt300 Bluetooth-skriveradapteren passer i kameraporten foran på skriveren, og gjør det mulig å skrive ut ved hjelp av den trådløse Bluetooth-teknologien. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se dokumentasjonen som fulgte med adapteren, og den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren.</p>	<p>Skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med adapteren.</p> <p>Adapteren er ikke kompatibel med Macintosh.</p>

Skrive ut fotografier fra et minnekort

Du kan skrive ut fotografier fra et minnekort ved å sette kortet inn i skriveren og bruke skriverens kontrollpanel til å velge, forbedre og skrive ut fotografier. Du kan også skrive ut kameravalgte fotografier – fotografier som du har merket for utskrift ved hjelp av et digitalkamera – direkte fra et minnekort.

Utskrift fra et minnekort er raskt og enkelt, og det tapper ikke batteriene i digitalkameraet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn minnekort, kan du se [Sette inn minnekort](#).

Det er enkelt å skrive ut fra et minnekort. I denne delen får du vite hvordan du gjør følgende:

- Sette inn et minnekort
- Bestemme hvilke fotografier som skal skrives ut
- Velge et fotooppsett
- Velge fotografier
- Forbedre fotokvaliteten
- Skrive ut valgte fotografier

Sette inn minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, kan du ta minnekortet ut av kameraet og sette det inn i skriveren for å se på og skrive ut fotografiene eller lagre dem på en datamaskin. Skriveren kan lese følgende typer minnekort: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ og xD-Picture Card™.




Forsiktig Bruk av alle andre typer minnekort kan skade minnekortet og skriveren.

Se Koble til andre enheter hvis du vil lære andre metoder for overføring av fotografier fra et digitalkamera til skriveren.

Filformater som støttes

Skriveren kan gjenkjenne og skrive ut følgende filformater direkte fra minnekortet: JPEG og ukomprimert TIFF. Hvis et digitalkamera lagrer fotografier og videoklipp i andre filformater, må du lagre filene på datamaskinen og skrive dem ut ved hjelp av et dataprogram. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriven.

Sette inn et minnekort

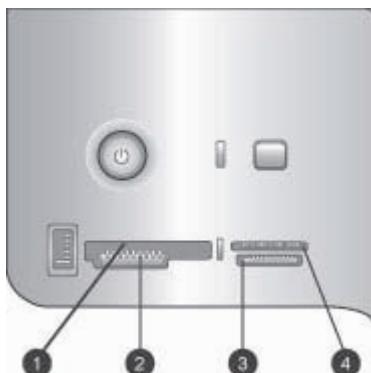

Minnekortsport

1	CompactFlash I og II, Microdrive
2	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
3	Memory Stick
4	xD-Picture Card

Finn minnekortet i tabellen nedenfor og følg instruksjonene for å sette kortet inn i skriveren.

Retningslinjer:

- Sett inn bare ett minnekort om gangen.
- Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper. Minnekortet går ikke helt inn i skriveren, ikke bruk makt.



Forsiktig Hvis du setter inn minnekortet på annen måte, kan du skade kortet og skriveren.

Når minnekortet er satt riktig inn, blinker minnekortlampen, og deretter lyser den grønt.



Forsiktig Ikke trekk ut et minnekort når minnekortlampen blinker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Ta ut et minnekort](#).

Minnekort	Slik setter du inn minnekortet:
	<ul style="list-style-type: none"> Frontetiketten skal vende opp, og hvis etiketten har en pil, skal den peke mot skriveren. Kanten med metallkontakter skal først inn i skriveren.
	<ul style="list-style-type: none"> Det skrå hjørnet skal være på venstre side. Metallkontaktene skal vende ned. Hvis du bruker et minnekort av typen Memory Stick Duo™ eller Memory Stick PRO Duo™, setter du på adapteren som fulgte med kortet, før du setter kortet inn i skriveren.
	<ul style="list-style-type: none"> Frontetiketten skal vende opp, og hvis etiketten har en pil, skal den peke mot skriveren. Kanten med metallkontakter skal først inn i skriveren.
	<ul style="list-style-type: none"> Det skrå hjørnet skal være på høyre side. Metallkontaktene skal vende ned.
	<ul style="list-style-type: none"> Det skrå hjørnet skal være på høyre side. Metallkontaktene skal vende ned.
	<ul style="list-style-type: none"> Den buede siden på kortet skal peke mot deg. Metallkontaktene skal vende ned.

Lagre fotografier på en datamaskin fra et minnekort

Du kan lagre fotografier på en datamaskin fra et minnekort som er satt inn i skriveren, hvis du har en USB-tilkobling mellom de to enhetene. Du må lagre fotografiene på datamaskinen hvis du vil bruke dem i bilderedigeringsprogramvare, for eksempel

HP Image Zone. Du må velge **Typical** (Standard) når du installerer skriverprogramvaren, ellers blir ikke HP Image Zone installert på datamaskinen.

1. Sett inn et minnekort i skriveren.

Hvis du bruker en Windows-maskin

- a. Velg **Kopier bilder til en mappe på min datamaskin med Microsoft-veiviser for skanner og kamera.**
- b. Følg instruksjonene på skjermen.



Merk Minnekortet vises også i Windows Utforsker som en flyttbar disk. Du kan åpne det og dra fotografiene fra kortet til ønsket plassering på datamaskinen.

Hvis du bruker en Macintosh-maskin

- a. Vent til iPhoto åpnes og innholdet på minnekortet leses.
- b. Klikk på **Importer** for å lagre fotografiene på Macintosh-maskinen.



Merk Minnekortet vises også på skrivebordet som et diskikon. Du kan åpne det og dra fotografiene fra kortet til ønsket plassering på Macintosh-maskinen.

Ta ut et minnekort

Vent til minnekortlampen slutter å blinke, og trekk minnekortet forsiktig ut av skriveren.



Forsiktig Ikke trekk ut et minnekort når minnekortlampen blinker. En blinkende lampe betyr at skriveren leser minnekortet. Hvis du tar ut minnekortet mens det leses, kan det skade skriveren eller kortet, eller ødelegge informasjonen på kortet.

Bestemme hvilke fotografier som skal skrives ut

Du kan bestemme hvilke fotografier som skal skrives ut fra et minnekort ved å skrive ut en fotoindeks og bruke indeksnumrene til å velge fotografier.

En fotoindeks viser miniatyrbilder og indeksnumre for opptil 2000 fotografier på et minnekort. Når du skriver ut en indeksside, bør du bruke vanlig papir i stedet for fotopapir for å redusere kostnadene.

En fotoindeks kan være flere sider lang.

Slik skriver du ut en fotoindeks:

1. Sett inn et minnekort.
2. Legg i flere ark med vanlig papir i hovedskuffen.
3. Trykk på **Indeksside**, og trykk deretter på .

Velge et fotooppsett

Trykk på **Oppsett** på skriveren for å velge et oppsett for fotografiene du vil skrive ut. Alle fotografier som velges fra skriverens kontrollpanel, vil bli skrevet ut med dette oppsettet. Hvis du ikke bruker oppsettet **1 photo borderless** (1 fotografi uten


kantlinje), vil den faktiske størrelsen på utskriftene variere, avhengig av størrelsen på papiret du legger i skriveren, som vist i tabellen nedenfor.

 **Merk** Det kan hende at skriveren roterer fotografiene for å få plass i oppsettet.

Layout (Oppsett)	Papirstørrelse (fotostørrelse)
	Fotografiet fyller siden og stemmer overens med papirstørrelsen.
1 fotografi uten kantlinje	
	3,5 x 5 tommer (3,25 x 4,75 tommer) 4 x 6 tommer (3,75 x 5,75 tommer) 5 x 7 tommer (4,75 x 6,75 tommer) 8 x 10 tommer (7,75 x 9,75 tommer) 11 x 14 tommer (10,75 x 13,75 tommer) 13 x 19 tommer (12,75 x 18,75 tommer) 8,5 x 11 tommer (8 x 10 tommer) A6 (98,6 x 141,6 mm) A4 (200 x 250 mm) A3 (290,6 x 413,5 mm) 10 x 15 tommer (95,2 x 146 mm) 13 x 18 cm (120,6 x 171,4 mm) Hagaki (93,6 x 141,6 mm) L (82,5 x 120,6 mm)
1 fotografi per side, med kantlinje	
	3,5 x 5 tommer (2,25 x 3,25 tommer) 4 x 6 tommer (2,75 x 3,75 tommer) 5 x 7 tommer (3,25 x 4,75 tommer) 8 x 10 tommer (4,75 x 6,5 tommer) 8,5 x 11 tommer (5 x 7 tommer) 11 x 14 tommer (6,75 x 9,75 tommer) 13 x 19 tommer (8 x 10 tommer) A6 (69,2 x 98,6 mm) A4 (130 x 180 mm) A3 (204,2 x 272,3 mm) 10 x 15 cm (69,2 x 98,6 mm)
2 fotografier per side	

(forts.)

Layout (Oppsett)	Papirstørrelse (fotostørrelse)
 3 fotografier per side	13 x 18 cm (84,1 x 120,6 mm) Hagaki (68 x 93,6 mm) L (58,7 x 82,5 mm)
 4 fotografier per side	3,5 x 5 tommer (1,5 x 2,25 tommer) 4 x 6 tommer (1,75 x 2,625 tommer) 5 x 7 tommer (2,25 x 3,375 tommer) 8 x 10 tommer (3,33 x 5 tommer) 8,5 x 11 tommer (4 x 6 tommer) 11 x 14 tommer (5 x 7,5 tommer) 13 x 19 tommer (6 x 9 tommer) A6 (47,7 x 71,5 mm) A4 (100 x 150 mm) A3 (139,7 x 209,6 mm) 10 x 15 cm (45,7 x 69 mm) 13 x 18 cm (58,7 x 88 mm) Hagaki (45,2 x 67,8 mm) L (39,6 x 59,4 mm)
	3,5 x 5 tommer (1,5 x 2,25 tommer) 4 x 6 tommer (1,75 x 2,5 tommer) 5 x 7 tommer (2,2 x 3,25 tommer) 8 x 10 tommer (3,5 x 4,75 tommer) 8,5 x 11 tommer (3,5 x 5 tommer) 11 x 14 tommer (4,75 x 6,75 tommer) 13 x 19 tommer (5 x 7 tommer) A6 (47,7 x 69,2 mm) A4 (90 x 130 mm) A3 (133,4 x 190,5 mm) 10 x 15 cm (45,7 x 66 mm) 13 x 18 cm (58,7 x 84,1 mm) Hagaki (45,2 x 65 mm) L (39,6 x 57 mm)

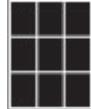Layout (Oppsett)	Papirstørrelse (fotostørrelse)
 9 fotografier per side	3,5 x 5 tommer (1 x 1,375 tommer) 4 x 6 tommer (1,125 x 1,5 tommer) 5 x 7 tommer (1,5 x 2 tommer) 8 x 10 tommer (2,25 x 3 tommer) 8,5 x 11 tommer (2,5 x 3,25 tommer) 11 x 14 tommer (3,25 x 4,25 tommer) 13 x 19 tommer (4 x 6 tommer) A6 (30,7 x 40,5 mm) A4 (64 x 84 mm) A3 (88,9 x 120,6 mm) 10 x 15 cm (29,6 x 39,3 mm) 13 x 18 cm (38 x 50,1 mm) Hagaki (29 x 38,6 mm) L (25,3 x 33,6 mm)

Velge fotografier som skal skrives ut

Du velger hvilke fotografier du vil skrive ut ved hjelp av skriverens kontrollpanel.

Hvis du vil...	følger du denne fremgangsmåten:
Velge et fotografi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sett inn et minnekort. 2. Trykk på eller for å vise indeksnummeret for fotografiet du vil velge. 3. Trykk på <input checked="" type="checkbox"/> for å velge fotografiet. Indeksnummeret vises i området Valgte fotografier på skriterskjermen. 4. Hvis du vil velge flere fotografier, gjentar du trinn 2 og 3.
Oppheve valg av et fotografi Når du opphever valg av et fotografi, opphever skriveren eventuelle endringer du har gjort i utskriftsinnstillingene for fotografiets. <p>Merk Når du opphever valg av fotografier, sletter du dem ikke fra minnekortet.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på eller for å vise fotografiet du vil oppheve valget av. 2. Trykk på Avbryt for å oppheve valget av gjeldende fotografi for utskrift.
Oppheve valg av alle fotografier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på Avbryt til det vises en melding på skriterskjermen med spørsmål om du vil oppheve valg av alle fotografiene.

(forts.)

Hvis du vil...	følger du denne fremgangsmåten:
	2. Trykk på  .

Forbedre fotokvaliteten

Du kan bruke skriveren til å forbedre lysstyrken eller kontrasten i fotografier som skrives ut fra et minnekort. Disse utskriftsinnstillingene endrer ikke det opprinnelige fotografiet. De påvirker bare selve utskriften.

Problem	Slik retter du det:
Fotografier med dårlig lysstyrke	<ol style="list-style-type: none">Trykk på Meny.Trykk på  til Digital Flash (Digital blitz) vises, og trykk deretter på .Trykk på  til On (På) vises, og trykk deretter på .
Uskarpe fotografier	<ol style="list-style-type: none">Trykk på Meny.Trykk på  til AutoFocus (Autofokus) vises, og trykk deretter på .Trykk på  til On (På) vises, og trykk deretter på .

Utføre vanlige utskriftsoppgaver fra et minnekort

Denne delen beskriver noen av de mest vanlige utskriftsoppgavene, som du kan utføre fra et minnekort.

Hvis du vil...	Følg denne fremgangsmåten:
Skrive ut et fotografi uten kantlinje Du kan skrive ut fotografier uten kantlinje uten en gang å være koblet til en datamaskin. Før du starter, må du kontrollere at minnekortet er satt inn i skriveren, og at papirskuffen du vil bruke, inneholder riktig papir.	<ol style="list-style-type: none">Trykk på Oppsett på skriveren til Layout: 1 photo borderless (Oppsett: 1 fotografi uten kantlinje) vises på skriverskjermen.Velg fotografiet/fotografiene du vil skrive ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge fotografier som skal skrives ut.Trykk på Skriv ut.
Endre utskriftskvaliteten til Normal for én utskriftsjobb Du kan endre utskriftskvaliteten for fotografier. Kvalitetsinnstillingen Best er	<ol style="list-style-type: none">Trykk på Meny.Velg Print quality (Utskriftskvalitet) og trykk på .Velg Normal, og trykk deretter på . <p>Utskriftskvaliteten går tilbake til Best etter neste utskriftsjobb.</p>

Hvis du vil...	Følg denne fremgangsmåten:
<p>standard, og gir høyest kvalitet på fotografiene. Normal-kvalitet sparer blekk og gir raskere utskrift.</p>	
<p>Skrive ut ett eller flere fotografier</p> <p>Før du starter, må du kontrollere at minnekortet er satt inn i skriveren, og at papirskuffen du vil bruke, inneholder riktig papir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Trykk på Oppsett for å velge et fotooppsett. Velg Layout: 1 photo borderless (Oppsett: 1 fotografi uten kantlinje) for å få utskrifter uten kantlinje. Trykk på eller for å vise indeksnummeret til fotografiene du vil skrive ut, og trykk deretter på . Du kan gjenta trinn 1 og 2 for å velge flere fotografier. Trykk på Skriv ut.
<p>Skrive ut alle fotografiene på minnekortet</p> <p>Før du starter, må du kontrollere at minnekortet er satt inn i skriveren, og at papirskuffen du vil bruke, inneholder riktig papir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Trykk på Oppsett for å velge et fotooppsett. Velg Layout: 1 photo borderless (Oppsett: 1 fotografi uten kantlinje) for å få utskrifter uten kantlinje. Trykk på Meny. Velg Print all (Skriv ut alle) og trykk på for å begynne å skrive ut alle fotografiene på minnekortet.
<p>Skrive ut et uavbrutt område med fotografier</p> <p>Før du starter, må du kontrollere at minnekortet er satt inn i skiveren, og at papirskuffen du vil bruke, inneholder riktig papir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Trykk på Oppsett for å velge et fotooppsett. Velg Layout: 1 photo borderless (Oppsett: 1 fotografi uten kantlinje) for å få utskrifter uten kantlinje. Trykk på eller til det første fotografiet du vil skrive ut, vises på skriverskjermen, og trykk på og hold nede i minst to sekunder. Trykk på eller til det siste fotografiet du vil skrive ut, vises på skriverskjermen, og trykk deretter på . Utskrift av det valgte området med fotografier starter.
<p>Skrive ut kameravalgte fotografier fra et minnekort</p> <p>Når du velger fotografier for utskrift ved hjelp av et digitalkamera, oppretter kameraet en DPOF-fil (Digital Print Order Format) som identifiserer de valgte fotografiene. Skriveren kan lese filer av typen DPOF 1.0 og 1.1 direkte fra et minnekort.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Bruk digitalkameraet til å velge fotografiene du vil skrive ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med kameraet. Hvis du velger default (standard) som fotooppsett med kameraet, trykker du på Oppsett på skriveren for å velge et fotooppsett. Hvis du velger et annet fotooppsett enn default (standard) med kameraet, skrives

(forts.)

Hvis du vil...	Følg denne fremgangsmåten:
	<p>fotografiene ut i det kameravalgte oppsettet, uavhengig av skriverinnstillingen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="575 233 799 260">3. Legg i fotopapir.<li data-bbox="575 266 924 324">4. Ta minnekortet ut av digitalkameraet og sett det inn i skriveren.<li data-bbox="575 330 1099 463">5. Når det vises en melding på skiverskjermen med spørsmål om du vil skrive ut de kameravalgte fotografiene, trykker du på . Fotografiene du har valgt med kameraet, skrives ut. Hvis skriveren ikke kan finne eller lese alle de kameravalgte fotografiene på kortet, skriver den ut de fotografiene den kan lese. Etter utskriften sletter skriveren DPOF-filen og fjerner merkingen av fotografiene.
Stoppe utskrift	Hvis du vil stoppe en utskriftsjobb som pågår, trykker du på Avbryt .

Skrive ut fotografier fra et digitalkamera

Du kan skrive ut fotografier ved å koble til et PictBridge-digitalkamera direkte til kameraporten på skriveren ved hjelp av en USB-kabel. Hvis du har et digitalkamera med trådløs Bluetooth-teknologi, kan du sette inn den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren (ekstrautstyr) i skriveren og sende fotografiene trådløst til skriveren.

Når du skriver ut fra et digitalkamera, bruker skriveren de innstillingene du har valgt på kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med kameraet.

Bruke et PictBridge-kamera

Det er raskt og enkelt å bruke et PictBridge-kamera sammen med skriveren.



PictBridge-kameraet kobles til kameraporten

1. Slå på PictBridge-digitalkameraet og velg fotografiene du vil skrive ut.
2. Legg i fotopapir i skriveren.
3. Kontroller at kameraet er i PictBridge-modus og koble det til kameraporten på **forsiden** av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.
De valgte fotografiene blir skrevet ut automatisk så snart skriveren gjenkjenner PictBridge-kameraet.

Bruke et Bluetooth-kamera

Hvis du har et digitalkamera med trådløs Bluetooth-teknologi, kan du kjøpe den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren (ekstrautstyr) og skrive ut fra et kamera ved hjelp av en trådløs Bluetooth-tilkobling.

1. Legg i fotopapir i skriveren og kontroller at papirkuffen du vil bruke, er koblet til.
2. Sett inn den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren i kameraporten på **forsiden** av skriveren.
Lampen på adapteren blinker når adapteren er klar til å motta data.
3. Følg instruksjonene i dokumentasjonen som fulgte med digitalkameraet, for å sende fotografier til skriveren.

Skrive ut fra andre Bluetooth-enheter

Du kan også skrive ut fra andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi enn digitalkameraer, for eksempel PDAer, bærbare datamaskiner og mobiltelefoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Koble til andre enheter](#), den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren og dokumentasjonen som fulgte med enheten med trådløs Bluetooth-teknologi.



Merk Hvis du skal bruke Bluetooth-tilkobling, må nødvendig maskinvare og programvare være installert på alle enhetene. Dessuten må en trådløs HP Bluetooth®-skriveradapter kobles til kameraporten foran på skriveren. Adapteren selges separat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med adapteren.

Den grunnleggende fremgangsmåten for utskrift fra enheter med trådløs Bluetooth-teknologi er den samme:

1. La enheten søke etter tilgjengelige Bluetooth-skrivere.
2. Velg skriveren når den vises på enheten.
3. Skriv ut.

Se dokumentasjonen som fulgte med enheten hvis du vil ha detaljerte instruksjoner.

7 Stell og vedlikehold

HP Photosmart 8700 series-skriveren krever svært lite vedlikehold. Følg retningslinjene i denne delen for å forlenge levetiden til skriveren og utskriftsrekvisitaene, og for å sørge for at fotografiene du skriver ut, alltid har høyest mulig kvalitet.

Rengjøre og vedlikeholde skriveren

Hold skriveren og blekkpatronene rene og i god stand ved å følge de enkle fremgangsmåtene i denne delen.

Rengjøre skriveren utvendig

- Slå av skriveren og koble fra strømledningen på baksiden av skriveren.
- Tørk av skriveren utvendig med en myk klut som er lett fuktet med vann.



Forsiktig Ikke bruk noen form for rengjøringsmiddel. Rengjøringsmidler for husholdningsbruk kan skade skriverens overflatebehandling. Ikke rengjør skriveren innvendig. Det må ikke komme væske på innsiden av skriveren. Ikke smør metallstangen som blekkpatronholderen glir på. Det er normalt at det støyer når holderen beveger seg frem og tilbake.

Rengjøre blekkpatronene automatisk

Hvis du ser hvite streker eller ensfargede stripers på fotografiene du skriver ut, må kanskje blekkpatronene rengjøres. Ikke rengjør patronene oftere enn nødvendig, da det bruker opp blekk. Følg fremgangsmåten i denne delen for å kjøre en automatisk rengjøringsprosess for blekkpatroner.

- Trykk på **Meny** på skriverens kontrollpanel.
- Velg **Clean cartridges** (Rengjør blekkpatronene), og trykk deretter på .
- Følg instruksjonene på skriverskjermen og legg i papir, slik at skriveren kan skrive ut en testside etter at blekkpatronene er rengjort. Bruk vanlig papir for å spare fotopapir.
- Trykk på for å starte rengjøringen av blekkpatronene.
- Når skriveren er ferdig med å rengjøre blekkpatronene og skriver ut en testside, får du spørsmål om du vil **Continue to second level cleaning** (Fortsett til andre rengjøringsnivå?). Kontroller testsiden og velg mellom følgende alternativer:
 - Hvis testsiden har hvite striper eller manglende farger, må blekkpatronene rengjøres på nytt. Velg for å fortsette til andre rengjøringsnivå.
 - Hvis utskriftskvaliteten på testsiden er god, trykker du på **Avbryt**.

Du kan rengjøre patronene opptil tre ganger. Hver rengjøring er grundigere enn den forrige, og bruker mer blekk.

Hvis du har fullført alle tre rengjøringsnivåene etter denne fremgangsmåten, og det fortsatt er hvite striper eller manglende farger på testsiden, må du kanskje rengjøre

kontaktene på blekkpatronene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rengjøre blekkpatronkontaktene manuelt.



Merk Hvis en blekkpatron nylig har blitt sluppet i gulvet, kan det også være hvite stripser eller manglende farger på utskriftene. Dette problemet er midlertidig og forsvinner i løpet av 24 timer.

Rengjøre blekkpatronkontaktene manuelt

Hvis du bruker skriveren i støvete omgivelser, kan det samle seg skitt på de kobberfargede kontaktene, og dette kan føre til utskriftsproblemer.

Slik rengjør du kontaktene på blekkpatronen:

1. Du trenger følgende for å rengjøre kontaktene:
 - Destillert vann (vann fra springen kan inneholde forurensningsstoffer som kan skade blekkpatronen).
 - Vattpinner eller annet mykt, løffritt materiale som ikke setter seg fast på blekkpatronen.
2. Åpne toppdekselet på skriveren.
3. Ta ut blekkpatronen og legg den på et stykke papir med blekkdyseplaten vendt oppover. Vær forsiktig slik at du ikke berører de kobberfargede kontaktene eller blekkdyseplaten med fingrene.



Forsiktig Blekkpatronene må ikke oppbevares utenfor skriveren i mer enn 30 minutter. Hvis blekkdysen utsettes for luft lenger enn dette, kan den tørke ut og føre til utskriftsproblemer.

4. Fukt en vattpinne lett med destillert vann og klem overflødig vann ut av vattpinnen.
5. Tørk forsiktig av de kobberfargede kontaktene med vattpinnen.



Forsiktig Ikke ta på blekkdyseplaten. Berøring av blekkdyseplaten kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk kontakt.


6. Gjenta trinn 4 og 5 til det ikke vises flere blekkrester eller mer støv på en ren vattpinne.
7. Sett blekkpatronen inn i skriveren og lukk toppen av skriveren.

Skrive ut en testside

Du kan skrive ut en testside for å kontrollere blekkpatronenes tilstand.

1. Trykk på **Meny** på skriverens kontrollpanel.
2. Velg **Print test page** (Skriv ut testside), og trykk på .

Testsidan inneholder følgende informasjon:

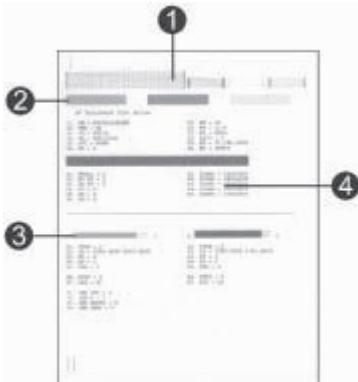

- 1 **Image print quality** (Utskriftskvalitet for bilder). Hvis strekene ser bra ut, bør du få gode fotoutskrifter.
- 2 **Ink nozzle quality** (Blekkdysekvalitet). Hvis det er hvite striper i de heltrukne strekene på siden, bør du prøve å rengjøre blekkpatronen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rengjøre blekkpatronene automatisk.
- 3 **Estimated ink level** (Beregnet blekknivå). Denne indikatoren viser hvor mye blekk det er igjen i blekkpatronen.
- 4 **Diagnostic information** (Diagnostikk). Bruk tekstinformasjonen på denne siden når du kontakter HPs kundestøtte for å løse utskriftsproblemer.

Justere blekkpatronene

Første gang du setter inn en blekkpatron i skriveren, utfører skriveren automatisk en kalibrering for å justere blekkpatronene. Hvis fargene på fotografiene du skriver ut, er feiljustert, eller hvis justeringssiden ikke skrives ut riktig når du setter inn en ny blekkpatron, må du imidlertid bruke fremgangsmåten nedenfor for å kalibrere skriveren manuelt. Denne prosessen justerer blekkpatronene.

1. Trykk på **Meny** på skriverens kontrollpanel.
2. Velg **Calibrate the printer** (Kalibrer skriveren), og trykk deretter på .

Skrive ut en eksemplside

Du kan skrive ut en eksemplside for å teste skriverens utskriftskvalitet for fotografier og kontrollere at papiret er lagt riktig i.

1. Legg papir i hovedskuffen. Bruk vanlig papir for å spare fotopapir.
2. Trykk på **Meny** på skiverens kontrollpanel.
3. Velg **Print a sample page** (Skriv ut eksemplside), og trykk på .

Oppdatere programvaren

Last ned programvareoppdateringer for skriveren regelmessig, slik at du alltid har de nyeste funksjonene og forbedringene. Du kan laste ned programvareoppdateringer for

skriveren ved å gå til www.hp.com/support, eller ved hjelp av HP-programvareoppdatering.

 **Merk** Programvareoppdateringen for skriveren du laster ned fra HPs Web-område, oppdaterer ikke HP Image Zone-programvaren.

Laste ned programvaren (Windows)

 **Merk** Kontroller at du er koblet til Internett før du bruker HP-programvareoppdatering.

1. Fra **Start**-menyen i Windows velger du **Programmer** (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **Hewlett-Packard** > **HP-programvareoppdatering**. vinduet HP-programvareoppdatering åpnes.
2. Klikk på **Check Now** (Kontroller). HP-programvareoppdatering søker etter programvareoppdateringer for skriveren på HPs Web-område. Hvis du ikke har den nyeste versjonen av skriverprogramvaren installert på datamaskinen, vises en programvareoppdatering i vinduet HP-programvareoppdatering.

 **Merk** Hvis du har den nyeste versjonen av skriverprogramvaren installert på datamaskinen, vises følgende melding i vinduet HP-programvareoppdatering: "No updates are available for your system at this time" (Det finnes ingen tilgjengelige oppdateringer for systemet nå).

3. Hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig, merker du av i boksen ved siden av programvaren for å velge den.
4. Klikk på **Install** (Installer).
5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Laste ned programvaren (Macintosh)

 **Merk** Kontroller at du er koblet til Internett før du bruker HP Photosmart Updater.

1. I Finder på Macintosh velger du **Gå > Programmer**.
2. Velg **Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater** (HP Photosmart-oppdatering).
3. Følg instruksjonene på skjermen for å se etter programvareoppdateringer. Hvis du bruker en brannmur, må du angi informasjon om proxyserveren i Updater.

Oppbevare skriveren

Skriveren er bygd for å tåle kortere eller lengre perioder uten aktivitet.

- Oppbevar skriveren innendørs, borte fra direkte sollys og på et sted uten ekstreme temperaturer.
- Hvis skriveren og blekkpatronene ikke har vært brukt på over en måned, må du rengjøre blekkpatronene før du skriver ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Rengjøre blekkpatronene automatisk](#).

Vedlikeholde rekvisita

Følg retningslinjene i denne delen for å få best mulige resultater med fotopapir.

Oppbevare fotopapir

- Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen eller i en plastpose som kan forsegles.
- Oppbevar det innpakke fotopapiret flatt, tørt og kjølig.
- Legg ubrukt fotopapir tilbake i plastposen. Papir som blir liggende i skriveren eller oppbevares ubeskyttet, kan bøye seg.

Håndtere fotopapir

- Hold alltid fotopapir i kantene for å unngå fingeravtrykk.
- Hvis fotopapiret har bøyde kanter, legger du det tilbake i plastposen og bøyer det forsiktig i motsatt retning til papiret ligger flatt.

Oppbevare blekkpatronene

Når du oppbevarer skriveren, må du alltid la de aktive blekkpatronene stå i skriveren. Skriveren lukker blekkpatronene med en beskyttelseshette hver gang den slår seg av.



Forsiktig Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen. Dette gjør at skriveren oppbevarer blekkpatronene på riktig måte.

Følg disse tipsene for å vedlikeholde blekkpatroner fra HP og sikre jevn utskriftskvalitet:

- Når du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter for å hindre at blekket tørker ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).
- Oppbevar alle ubrukte blekkpatroner i den opprinnelige, forseglaede emballasjen til de skal brukes. Oppbevar blekkpatroner ved romtemperatur (15-35 grader C eller 59-95 grader F).
- Ikke fjern beskyttelsestapen som dekker dysene, før du er klar til å sette inn blekkpatronen i skriveren. Hvis beskyttelsestapen er fjernet fra blekkpatronen, må du ikke forsøke å sette den på plass igjen. Dette skader blekkpatronen.

8 Problemløsing

HP Photosmart-skriveren er utviklet for å være pålitelig og lett å bruke. I dette kapitlet finner du svar på vanlige spørsmål om bruk av skriveren og om utskrift uten datamaskin. Den inneholder informasjon om følgende emner:

- Problemer med installering av skriverprogramvaren
- Problemer med skrivermaskinvaren
- Utskriftsproblemer
- Feilmeldinger

Hvis du vil ha mer informasjon om problemløsing, se:

Problemløsing for skriverprogramvare og utskrift fra datamaskin: den elektroniske hjelpen for HP Photosmart-skriveren. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser hjelpen for HP Photosmart-skriveren, kan du se [Finne mer informasjon](#).

Problemer med installering av skriverprogramvaren



Merk Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Navnet på HPs kundestøtte kan variere fra land/region til land/region.

Hvis skriverprogramvaren ikke ble riktig installert, eller hvis skriveren og datamaskinen ikke kommuniserer på riktig måte etter programvareinstallering, kan du se på denne delen for å finne mulige løsninger.

Kontroller at alle kablene mellom skriveren og datamaskinen er godt festet, og pass på at du bruker den nyeste versjonen av skriverprogramvaren.

Dialogboksen Systemkrav vises under installeringen

Årsak En komponent på datasystemet oppfyller ikke systemkravene.

Løsning Oppgrader komponenten slik at den oppfyller systemkravene, og installer deretter skriverprogramvaren på nytt.

Datamaskinen kunne ikke lese HP Photosmart-CDen

Løsning Pass på at CDen ikke er skitten eller ripete. Hvis andre CDer fungerer, men ikke HP Photosmart-CDen, har du kanskje en ødelagt CD. Du kan be om en ny CD fra HPs kundestøtte. Hvis andre CDer ikke fungerer, må du kanskje reparere CD-ROM-stasjonen.

Installeringsprogramvaren startes ikke automatisk når CDen settes inn (bare Windows)

Løsning På Start-menyen i Windows velger du **Kjør**. Klikk på **Bla gjennom**, og naviger frem til CD-stasjonen der du satte inn HP Photosmart-CDen. Dobbeltklikk på filen **setup.exe**.

Veiviseren for funnet maskinvare åpnes, men skriveren gjenkjennes ikke (bare Windows)

Arsak Du kan ha koblet til USB-kabelen før du fullførte programvareinstalleringen.

Løsning Koble fra USB-kabelen og start programvareinstalleringen på nytt. Koble til USB-kabelen når du får beskjed om det under programvareinstalleringen.

Kontrollen av systemkravene viser at datamaskinen kjører en foreldet versjon av Internet Explorer (bare Windows)

Løsning Trykk på CTRL + SKIFT på tastaturet og klikk på **Avbryt** i dialogboksen Systemkrav for å hoppe over blokkingen og fullføre programvareinstalleringen. Du må oppdatere Internet Explorer umiddelbart etter at du har installert HP Photosmart-programvare. Hvis ikke, fungerer ikke HP-programvaren på riktig måte. Du trenger ikke å installere HP-programvaren på nytt etter at du har oppdatert Internet Explorer.

Datamaskinen slutter å svare under programvareinstallering

Arsak Et virusbeskyttelsesprogram eller et annet program som kjører i bakgrunnen, forsinker installeringen.

Løsning Vent til programmet slutter å kopiere filer. Dette kan ta flere minutter. Hvis datamaskinen fremdeles ikke svarer etter flere minutter, må du starte den på nytt. Deaktiver virusbeskyttelsesprogram, avslutt alle andre programmer og installer deretter skriverprogramvaren.

Problemer med skrivermaskinvaren



Merk 1 Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problem løsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Navnet på HPs kundestøtte kan variere fra land/region til land/region.

Merk 2 Hvis du vil koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel, anbefaler HP å bruke en kabel som er kortere enn 3 meter (10 fot) for å redusere støy som følge av elektromagnetiske felt.

Statuslampen blinker grønt, men skriveren skriver ikke ut

Løsning Skriveren er opptatt med å behandle informasjon. Vent til den er ferdig.

Statuslampen blinker gult eller rødt

Løsning

- Følg eventuelle instruksjoner på skriverskjermen. Hvis du har koblet et digitalkamera til skriveren, må du følge eventuelle instruksjoner på kameraskjermen. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge eventuelle instruksjoner på dataskjermen.
- Slå av skriveren og koble fra strømledningen. Vent i omtrent 10 sekunder og koble den til igjen. Slå på skriveren.

Hvis statuslampen fortsetter å blinke rødt eller å lyse gult, må du gå til www.hp.com/support eller kontakte HPs kundestøtte.

Statuslampen blinket gult en kort stund etter at jeg slo av skriveren

Løsning Dette er normalt når skriveren slår seg av. Det betyr ikke at det er feil på skriveren.

Skriveren finner ikke fotografiene jeg har lagret på minnekortet

Arsak Minnekortet kan inneholde filtyper som skriveren ikke kan lese direkte fra kortet.

Løsning

- Lagre fotografiene på datamaskinen og skriv dem ut derfra. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren og dokumentasjonen til kameraet.
- Neste gang du tar bilder, stiller du inn digitalkameraet til å lagre dem i et filformat som skriveren kan lese direkte fra minnekortet. Hvis du vil se en liste over filformater som støttes, kan du se [Skriverspesifikasjoner](#). Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du stiller inn digitalkameraet til å lagre fotografier i bestemte filformater, kan du se dokumentasjonen som fulgte med kameraet.

Minnekortet må kanskje reformateres hvis problemet vedvarer.

Skriveren er koblet til, men vil ikke slå seg på

Løsning

- Skriveren kan ha trukket for mye strøm. Koble fra strømledningen til skriveren. Vent i omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
- Skriveren kan være koblet til en strømlist som er slått av. Slå på strømlisten og deretter skriveren.
- Strømledningen kan være defekt. Kontroller at den grønne lampen på strømledningen lyser.

Skriveren lager lyder når jeg slår den på, eller begynner å lage lyder etter at den har stått ubrukt en stund

Løsning Skriveren lager lyder hvis den ikke har vært i bruk på lang tid (omtrent to uker), eller når strømforsyningen har blitt avbrutt og deretter gjenopprettet. Dette er normalt. Skriveren utfører en automatisk vedlikeholdsprosedyre for å sikre at den produserer utskrifter av best mulig kvalitet.

Utskriftsproblemer



Merk Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Navnet på HPs kundestøtte kan variere fra land/region til land/region.

Skriveren skriver ikke ut fotografier uten kantlinje når jeg skriver ut fra kontrollpanelet

Løsning Trykk på **Oppsett**-knappen til meldingen **Layout: 1 photo borderless** (Oppsett: 1 fotografi uten kantlinje) vises, og forsøk deretter å skrive ut på nytt.

Utskriften går svært langsomt

Arsak Det kan hende at du skriver ut en PDF-fil eller et prosjekt som inneholder grafikk eller fotografier med høy oppløsning. Store, komplekse prosjekter som inneholder grafikk eller fotografier, skrives ut langsmmere enn tekstdokumenter.

Løsning Vurder om det er mulig å bruke grafikk med lavere oppløsning i prosjektet, eller ta høyde for lengre utskriftstid i arbeidsflyten.

Arsak Skriveren kan være i alternativ utskriftsmodus. Skriveren går over i denne modusen når en av blekkpatronene er tatt ut eller er tom for blekk.

Løsning Erstatt den manglende eller tomme blekkpatronen.

Papiret mates ikke inn i skriveren på riktig måte fra hovedskuffen

Løsning

- Det kan være for mye papir i skuffen Ta ut noe papir og prøv å skrive ut på nytt.
- Papirskinnene er kanskje ikke riktig justert. Kontroller at papirbreddeskinnen og papirlengdeskinnen sitter helt inntil kantene på papiret uten å bøye det.
- To eller flere ark kan være klistret sammen. Ta papiret ut av hovedskuffen og luft kantene på bunken for å skille arkene. Legg deretter i papiret igjen og prøv å skrive ut på nytt.

- Hvis papiret er krøllete eller bøyd, kan du prøve annet papir.
- Papiret kan være for tynt eller for tykt. Bruk HP Inkjet-papir for å få best mulig resultat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Velge riktig papir](#).

Utskriftene faller ut av utskuffen

Løsning Trekk alltid ut utskufforlengeren når du skriver ut.

Utskriften er skrukkete eller bøyd

Løsning Prosjektet du skriver ut, bruker mer blekk enn det som er normalt. Skriv ut prosjektet fra en datamaskin, og bruk skriverprogramvaren til å redusere blekkmetningsnivået. Se den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren hvis du vil ha mer informasjon.

Dokumentet ble skrevet ut skjevt eller er forskjøvet

Løsning

- Papiret er kanskje ikke lagt riktig i. Legg i papiret på nytt og pass på at det ligger rett i hovedskuffen, og at papirlengdeskinnen og papirlengdeskinnen sitter helt inntil kantene på papiret. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du legger i papir, kan du se [Legge i papir](#).
- Det kan hende at skriveren må kalibreres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Justere blekkpatronene](#).

Farger blir ikke skrevet ut på en tilfredsstillende måte

Løsning

- Du bruker kanskje ikke de beste blekkpatronene for prosjektet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).
- Du skriver kanskje ut i alternativ utskriftsmodus. Skriveren går over i alternativ utskriftsmodus når en av blekkpatronene mangler. Erstatt den manglende patronen.
- En patron er tom for blekk. Bytt den.
- Noen av blekkdysene på en patron er tilstoppet. Rengjør blekkpatronene. Se [Rengjøre blekkpatronene automatisk](#).
- Det kan hende at skriverens fargebehandlingsinnstillinger ikke er riktig angitt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Bruke fargebehandling](#).

Det kom ingen utskrift ut av skriveren eller papiret kjørte seg fast under utskrift

Løsning

- Skriveren krever kanskje ettersyn. Les instruksjonene på skriverskjermen.
- Strømmen kan være slått av eller det kan være dårlig kontakt. Kontroller at strømmen er på og at strømledningen er ordentlig tilkoblet.
- Det er kanskje ikke papir i hovedskuffen eller i den fremre eller bakre materen. Kontroller at papiret er lagt i på riktig måte. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du legger i papir, kan du se Legge i papir.
- Hvis papiret har kjørt seg fast under utskrift, kan du prøve følgende:
 - Slå av skriveren og koble den fra strømkilden. Ta ut alt papir som eventuelt blokkerer papirbanen i skriveren. Ta av bakdekselet. Fjern forsiktig det fastkjørte papiret fra skriveren og sett bakdekselet på plass igjen. Koble til skriveren igjen og slå den på. Prøv å skrive ut på nytt.
 - Hvis du skrev ut på etiketter, må du kontrollere at ingen etiketter har løsnet fra arket på vei gjennom skriveren.

Listepapir kjører seg fast mellom hovedskuffen og utskuffen

Løsning Det er for mye listepapir i hovedskuffen. Fjern det fastkjørte papiret.

Det kom en blank side ut av skriveren

Løsning

- Kontroller ikonene for blekknivå på skriverskjermen. Bytt blekkpatroner som er tomme. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn blekkpatroner.
- Du kan ha begynt å skrive ut og deretter avbrutt utskriften. Hvis du avbrøt prosessen før utskriften startet, kan skriveren allerede ha matet inn papir for å klargjøre for utskrift. Neste gang du skriver ut, mater skriveren ut den blanke siden før den starter den nye utskriftsjobbene.
- Du skriver kanskje ut i alternativ utskriftsmodus med bare den svarte blekkpatronen installert og alternativet for utskrift uten kantlinje aktivert. Erstatt den manglende blekkpatronen med en ny, eller deaktivér alternativet for utskrift uten kantlinje. Hvis du vil ha mer informasjon om utskrift i alternativ utskriftsmodus, kan du se Sette inn blekkpatroner.

Fotografiet ble ikke skrevet ut med skriverens standardinnstillinger for utskrift

Løsning Du kan ha endret utskriftsinnstillingene for det valgte fotografiet. Utskriftsinnstillingene du angir for et enkeltfotografi, overstyrer skriverens standardinnstillinger. Opphev alle utskriftsinnstillingene som er angitt for et enkeltfotografi, ved å oppheve merkingen av fotografiet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge fotografier som skal skrives ut.

Skriveren mater ut papir når den klargjør for utskrift

Løsning Den automatiske papirsensoren blir kanskje forstyrret av direkte sollys. Flytt skriveren slik at den ikke står i direkte sollys.

Utskriftskvaliteten er dårlig

Løsning

- Du skriver kanskje ut i alternativ utskriftsmodus. Skriveren går over i alternativ utskriftsmodus når en av blekkpatronene mangler. Erstatt den manglende patronen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).
- Det kan være lite blekk i en av blekkpatronene. Hvis det er lite blekk i en blekkpatron, må du bytte den ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).
- Bruk fotopapir som er ment for skriveren. Du oppnår best resultat hvis du bruker HP Inkjet-papir.
- Du skriver kanskje ut på feil side av arket. Pass på å legge inn papiret **med utskriftssiden ned**.
- Du kan ha valgt en lav oppløsning på digitalkameraet. Reduser størrelsen på bildet og prøv å skrive det ut på nytt. For å få bedre resultater senere, bør du angi en høyere fotooppløsning på digitalkameraet.
- Det kan være et problem med en blekkpatron. Prøv følgende:
 - Ta ut og sett inn igjen blekkpatronene.
 - Kjør en automatisk rengjøringsprosess for blekkpatroner fra skriverens kontrollpanel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Rengjøre blekkpatronene automatisk](#).
 - Kalibrer skriveren fra kontrollpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Justere blekkpatronene](#).
 - Rengjør de kobberfargede kontaktene på blekkpatronene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Rengjøre blekkpatronkontaktene manuelt](#).
 - Hvis disse løsningene ikke fungerer, må du bytte blekkpatronen(e).

Fotografier blir ikke skrevet ut på riktig måte

Løsning

- Du kan ha lagt i fotopapiret feil. Legg i fotopapiret med utskriftssiden ned.
- Fotopapiret kan ha blitt matet feil inn i skriveren. Prøv følgende:
 - Se etter fastkjørt papir.
 - Sett fotopapiret så langt inn som mulig i den fremre materen.
 - Legg i ett ark med fotopapir om gangen.

Fotografiene jeg merket for utskrift på digitalkameraet, skrives ikke ut

Løsning På noen digitalkameraer kan du merke fotografier for utskrift både i kameraets internminne og på minnekortet. Hvis du merker fotografier i internminnet og deretter flytter dem fra kameraets internminne til minnekortet, blir

ikke merkingen overført. Merk fotografiene for utskrift etter at du har overført dem fra digitalkameraets internminne til minnekortet.

Fotografiet beskjæres når jeg skriver det ut

Årsak Du har overført et fotografi fra datamaskinen til et minnekort, satt minnekortet inn i skriveren og deretter forsøkt å skrive ut fotografiet fra skriverens kontrollpanel. Dette kan føre til at fotografiet beskjæres eller at det skjer uventede endringer i fotografiets størrelsesforhold.

Løsning Skriv fotografiet ut fra datamaskinen for å unngå slik forvrengning.

Feilmeldinger



Merk Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Navnet på HPs kundestøtte kan variere fra land/region til land/region.

Feilmeldingene som vises på skriterskjermen, kan deles inn i følgende typer:

- Papirfeil
- Blekkpatronfeil
- Minnekortfeil
- Utskriftsfeil fra datamaskiner
- Nettverksfeil

Papirfeil

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Navnet på HPs kundestøtte kan variere fra land/region til land/region.

Feilmelding: Paper jam. Clear jam then press . (Fastkjørt papir. Fjern det fastkjørte papiret og trykk på .)

Løsning Slå av skriveren og koble den fra strømkilden. Ta ut papir som blokkerer papirbanen i skriveren. Ta av bakdekselet. Fjern forsiktig det fastkjørte papiret fra skriveren og sett bakdekselet på plass igjen. Koble til skriveren igjen og slå den på.

Feilmelding: Out of paper. Load paper then press . (Tomt for papir. Legg i papir og trykk på .)

Løsning Legg i papir og trykk på for å skrive ut på nytt. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du legger i papir, kan du se [Legge i papir](#).

Feilmelding: Unsupported media size. (Denne utskriftsmaterialestørrelsen støttes ikke.)

Løsning Skriveren kan ikke bruke papirstørrelsen som er lagt i papirskuffen. Trykk på og legg i en papirstørrelse som støttes. Hvis du vil se en liste over papirstørrelser som støttes, kan du se [Skriverspesifikasjoner](#).

Feilmelding: Automatic paper sensor failed. (Feil på automatisk papirsensor.)

Løsning Den automatiske papirsensoren er blokkert eller skadet. Flytt skriveren bort fra direkte sollys, trykk på og prøv å skrive ut på nytt. Hvis dette ikke hjelper, kan du gå til www.hp.com/support eller kontakte HPs kundestøtte. Navnet på HPs kundestøtte kan variere fra land/region til land/region.

Feilmelding: Paper size mismatch. (Feil papirstørrelse.)

Arsak Papirstørrelsen i papirskuffen stemmer ikke overens med fotografistørrelsen som er valgt for utskrift.

Løsning Legg i en papirstørrelse som stemmer overens med fotografistørrelsen som er valgt for utskrift. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du legger i papir, kan du se [Legge i papir](#).

Blekkpatronfeil

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Navnet på HPs kundestøtte kan variere fra land/region til land/region.

Feilmelding: Cartridge failed. (Feil på blekkpatron.)

Løsning Den angitte blekkpatronen kan være gammel eller ødelagt. Ta ut patronen og sett det inn igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#). Hvis dette ikke hjelper, må du bytte blekkpatronen.

Feilmelding: Cartridge failed. Replace it, or remove it to print using ink-backup printing mode. (Feil på blekkpatron. Bytt den, eller ta den ut for å skrive ut i alternativ utskriftsmodus.)

Løsning Ta ut patronen og sett det inn igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#). Hvis dette ikke hjelper, må du bytte blekkpatronen. Du kan også skrive ut i alternativ utskriftsmodus ved å ta ut den ødelagte patronen.

Feilmelding: One or more cartridges have failed. Please remove all cartridges. Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which cartridges have failed. (Feil på en eller flere blekkpatroner. Ta ut alle patronene. Sett dem inn igjen én om gangen og lukk hoveddekselet hver gang for å se hvilken patron det er feil på.)

Løsning En av blekkpatronene er gammel eller ødelagt. Følg denne fremgangsmåten for å teste blekkpatronene for å se om det er feil på en eller flere:

1. Ta ut alle blekkpatronene.
2. Sett inn én av blekkpatronene igjen i riktig blekkpatronholder.
3. Lukk hoveddekselet. Hvis skriverskjermen angir at det er feil på blekkpatronen som er satt inn, bytter du den.
4. Ta ut blekkpatronen og gjenta trinn 2-3 med patronene som ikke er testet.

Feilmelding: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Fargepatronen er ikke kompatibel. Bruk riktig HP-patron.) – ELLER – Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Fotopatronen er ikke kompatibel. Bruk riktig HP-patron.) – ELLER – Right cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Den høyre patronen er ikke kompatibel. Bruk riktig HP-patron.)

Løsning Du har satt inn en blekkpatron som ikke fungerer med skriveren. Bytt til en blekkpatron som er kompatibel med skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: Color Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Fargepatronen er ikke riktig installert. Ta den ut og sett den inn på nytt.) – ELLER – Photo Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Fotopatronen er ikke riktig installert. Ta den ut og sett den inn på nytt.) – ELLER – Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Patronen er ikke riktig installert. Ta den ut og sett den inn på nytt.)

Løsning Ta ut den angitte blekkpatronen og sett den inn på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: Color Cartridge is missing. (Fargepatronen mangler.) – ELLER – Photo Cartridge is missing. (Fotopatronen mangler.) – ELLER – Cartridge is missing. Please install and snap cartridge in completely. (Patronen mangler. Installer patronen og trykk den helt inn.)

Løsning Installer den angitte patronen ved hjelp av instruksjonene i [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: Color Cartridge is low on ink. (Fargepatronen har lite blekk.) – ELLER – Photo Cartridge is low on ink. (Fotopatronen har lite blekk.) – ELLER – Cartridge is low on ink. You may need to replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing mode. (Patronen har lite blekk. Du må kanskje bytte den snart, eller ta den ut for å skrive ut i alternativ utskriftsmodus.)

Løsning Erstatt den angitte patronen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: One or more cartridges have failed. (Feil på en eller flere patroner)

Løsning Bytt patronene med feil med nye HP-blekkpatroner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: One or more cartridges are not compatible. (En eller flere patroner er ikke kompatible.)

Løsning En eller flere av blekkpatronene er ikke HP-blekkpatroner. Bytt blekkpatronene som ikke er fra HP, med HP-blekkpatroner som støttes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: One or more cartridges are not installed correctly. (En eller flere patroner er ikke riktig installert.)

Løsning Ta ut blekkpatronene som ikke er riktig installert, og installer dem ved hjelp av fremgangsmåten i [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: One or more cartridges are low on ink. En eller flere patroner har lite blekk.)

Løsning Bytt blekkpatronene som har lite blekk, med nye, fabrikkfylte HP-blekkpatroner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: Cartridge service station is stuck. (Servicestasjonen for blekkpatronen er blokkert.)

Løsning Det er en hindring som blokkerer banen til servicestasjonen for blekkpatronene. Servicestasjonen for blekkpatronene er under blekkpatronholderen når skriveren ikke er i aktiv modus. Følg fremgangsmåten nedenfor for å fjerne hindringen:

1. Løft opp toppdekselet for å få tilgang til blekkpatronene.
2. Fjern eventuelle hindringer som blokkerer banen til servicestasjonen for blekkpatronene.
3. Lukk toppdekselet.
4. Trykk på  for å fortsette.

Feilmelding: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press . (Fastkjørt papir. Fjern det fastkjørte papiret og trykk på 

Løsning Gjør følgende for å fjerne eventuelle hindringer i banen til blekkpatronholderen:

1. Løft opp toppdekselet for å få tilgang til blekkpatronene.
2. Fjern eventuelle hindringer i banen til blekkpatronholderen.
3. Lukk toppdekselet.
4. Trykk på  for å fortsette.

Gjeldende side mates ut, og utskriftsjobbene fortsetter på neste tilgjengelige ark.

Feilmelding: Top cover is open. (Toppdekselet er åpent.)

Løsning Lukk toppdekselet på skriveren.

Minnekortfeil

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Navnet på HPs kundestøtte kan variere fra land/region til land/region.

Feilmelding: Photo is missing. (Fotografiet mangler.) – ELLER – Some photos are missing. (Noen fotografier mangler.)

Løsning Skriveren kan ikke lese filen på minnekortet, eller en eller flere av filene som er angitt for jobben, mangler på minnekortet. Prøv å lagre fotografiene på datamaskinen ved hjelp av digitalkameraet i stedet for minnekortet. Hvis et fotografi mangler, kan det hende du har slettet det fra kortet ved et uhell.

Feilmelding: Card access error. Job was cancelled. See computer for details.

Press . (Kortlesefeil. Jobben ble avbrutt. Se detaljert informasjon på datamaskinen. Trykk på .) – ELLER – File directory structure is corrupted. (Filatalogstrukturen er ødelagt.) – ELLER – Card may be damaged. Job was cancelled. See computer for details. Press . (Kortet kan være skadet. Jobben ble avbrutt. Se detaljert informasjon på datamaskinen. Trykk på .

Arsak Skriveren kan ikke lese dataene på minnekortet og kan ikke fullføre gjeldende utskrifts- eller lagringsjobber. Dataene kan være ødelagt, eller det kan være en fysisk feil på minnekortet.

Løsning

- Lagre filene på datamaskinen og åpne dem derfra.
- Hvis dette ikke hjelper, må du bruke et nytt minnekort eller reformattere minnekortet ved hjelp av digitalkameraet. Alle fotografier på minnekortet vil gå tapt.
- Hvis dette ikke hjelper, kan det hende fotofilene er ødelagt eller uleselige. Før du kontakter HPs kundestøtte, kan du prøve med et annet minnekort for å finne ut om det er skriveren eller minnekortet det er noe feil med.

Feilmelding: Can not print photos. (Kan ikke skrive ut fotografiene.)

Arsak Mer enn 10 fotografier som er angitt for en utskriftsjobb, kan være ødelagt, mangle eller ha en filtype som ikke støttes. Hvis du vil ha informasjon om hvilke filtyper som støttes, se [Skriverspesifikasjoner](#).

Løsning

- Lagre fotografiene på datamaskinen ved hjelp av digitalkameraet i stedet for minnekortet.
- Lagre filene på datamaskinen og Skriv ut derfra.
- Skriv ut en fotoindeksside og velg fotografiene på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Bestemme hvilke fotografier som skal skrives ut](#).

Feilmelding: Card is password protected. Can not access card. (Kortet er passordbeskyttet. Får ikke tilgang til kortet.)

Løsning Skriveren kan ikke lese minnekortet fordi kortet er passordbeskyttet.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Ta minnekortet ut av skriveren.
2. Sett inn minnekortet i enheten du brukte til å lagre passordet på kortet.
3. Fjern passordet fra minnekortet ved hjelp av programvaren du brukte til å lagre passordet.
4. Ta ut minnekortet og sett det inn igjen i minnekortsporet på skriveren.
5. Prøv å skrive ut på nytt.

Feilmelding: Card is locked. Can not access card. (Kortet er låst. Får ikke tilgang til kortet.)

Løsning Kontroller at kortlåsen er ulåst.

Feilmelding: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Kortet er ikke satt helt inn. Skyv kortet inn litt til.)

Løsning Skriveren finner minnekortet, men kan ikke lese det. Skyv minnekortet forsiktig inn i minnekortsporet til det stopper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn et minnekort](#).

Feilmelding: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. (Bruk bare 1 kort om gangen. Fjern et minnekort.)

Løsning Skriveren har to eller flere forskjellige typer minnekort satt inn samtidig, eller et innsatt minnekort og et digitalkamera koblet til kameraporten samtidig. Ta ut minnekortene eller koble fra kameraet til det bare er ett kort i skriveren eller bare kameraet er tilkoblet.

Feilmelding: Card was removed. Job was cancelled. Press . (Kortet ble fjernet. Jobben ble avbrutt. Trykk på )

Løsning Du tok ut et minnekort fra skriveren mens den var opptatt med å skrive ut en fil fra kortet eller lagre filer til datamaskinen. Følg denne fremgangsmåten:

1. Trykk på .

2. Sett inn minnekortet igjen og Skriv ut de valgte fotografiene eller lagrede filene på nytt. Minnekortet må være i skriveren til utskrifts- eller lagringsjobben er fullført.

Hvis du vil unngå skade på minnekort i fremtiden, må du ikke ta dem ut av minnekortsporet på skriveren mens de leses. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Ta ut et minnekort](#).

Feilmelding: Camera selections (DPOF) file has error. (Filens med kameravalg (DPOF) inneholder feil.)

Løsning Skriveren kan ikke lese en DPOF-fil på grunn av ødelagte data eller en feil på minnekortet. Bruk skriverens kontrollpanel til å velge fotografiene på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Skrive ut fotografier fra et minnekort](#).

Feilmelding: Some camera-selected photos are not on card. (Noen kameravalgte fotografier er ikke på kortet.)

Løsning Noen kameravalgte fotografier mangler eller er slettet. Prøv følgende:

- Kontroller at du ikke har slettet fotografiene fra minnekortet ved et uhell.
- Velg fotografiene på nytt ved hjelp av digitalkameraet.
- Skriv ut en ny fotoindeksside for å se indeksnumrene som er knyttet til hvert fotografi. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Bestemme hvilke fotografier som skal skrives ut](#).

Feilmelding: No new photos on card. (Ingen nye fotografier på kortet.)

Løsning Det er ingen nye fotografier på minnekortet, eller fotografiene er allerede skrevet ut en gang. Velg og Skriv ut de ønskede fotografiene.

Feilmelding: Cannot display this photo. (Kan ikke vise dette fotografi.)

Løsning Minnekortet inneholder bildeformater som skriveren ikke støtter, eller filen er ødelagt. Hvis du vil se en liste over bildeformater som støttes, kan du se [Skriverspesifikasjoner](#). Få tilgang til fotografiene ved hjelp av datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du får tilgang til fotografier via datamaskinen, kan du se [Grunnleggende om utskrift fra en datamaskin](#).

Feilmelding: Memory card in backwards. The black side should face up. (Minnekort satt inn feil vei. Den svarte siden skal vendre opp.)

Løsning Minnekort er satt inn opp ned. Ta ut kortet og sett det inn på nytt med gullkontaktene ned. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn et minnekort](#).

Utskriftsfeil fra datamaskiner

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Navnet på HPs kundestøtte kan variere fra land/region til land/region.

Feilmelding: Printer memory is full. Job was cancelled. Press ☐. (Skriverminnet er fullt. Jobben ble avbrutt. Trykk på ☐.)

Løsning Det oppstod et problem under lagring av filer fra skriveren til datamaskinen. Prøv følgende:

- Hvis du vil tømme skriverminnet, slår du skriveren av og deretter på igjen.
- Skriv ut færre fotografier om gangen.
- Lagre fotografiene på datamaskinen og Skriv ut derfra.
- Lagre filene på datamaskinen ved hjelp av en minnekortleser og skriv dem ut fra datamaskinen.

Feilmelding: Computer is not connected. To save photos...connect printer to computer. Press ☐. (Datamaskinen er ikke tilkoblet. For å lagre bilder... koble skriveren til datamaskinen. Trykk på ☐.) – ELLER – Communication error. Check computer connection. Press ☐. (Kommunikasjonsfeil. Kontroller tilkobling til datamaskin. Trykk på ☐.) – ELLER – Data was not received. Check computer connection. Press ☐ to continue. (Data ble ikke mottatt. Kontroller datamaskintilkoblingen. Trykk på ☐ for å fortsette.) – ELLER – No response from computer. (Ingen respons fra datamaskinen.)

Løsning Skriveren kan ikke kommunisere ordentlig med datamaskinen. En skriverdriver fungerer kanskje ikke eller en kabel kan være løs. Kontroller at USB-kabelen er godt festet til både datamaskinen og USB-porten på baksiden av skriveren. Hvis kabelen er godt festet, kontrollerer du at skriverprogramvaren er installert.

Nettverksfeil

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Navnet på HPs kundestøtte kan variere fra land/region til land/region. Du kan også finne hjelp til å bruke datamaskinen i et nettverk ved å gå til hjemmesiden for den innebygde Web-serveren i skriveren. Se [Slik åpner du hjelpen for den innebygde Web-serveren](#):

Feilmelding: Network not connected. (Nettverket er ikke tilkoblet.)

Løsning Skriveren finner ikke nettverket. Kontroller at Ethernet-kabelen er ordentlig koblet til Ethernet-porten og nettverket. Hvis nettverket krever en proxy-IPadresse, må du gå til den innebygde Web-serveren for å angi proxyserverinnstillinger. Se [Bruke den innebygde Web-serveren](#).

9 HPs kundestøtte



Merk Navnet på HPs kundestøtte kan variere fra land/region til land/region.

Følg denne fremgangsmåten hvis du har et problem:

1. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
 - **Heftet Hurtigstart eller konfigurasjonsveiledningen:** HP Photosmart 8700 series-skriveren leveres med konfigurasjonsinstruksjoner som forklarer hvordan du konfigurerer skriveren og installerer skriverprogramvaren. Det varierer fra land/region til land/region hvilket dokument som følger med skriveren.
 - **Brukerhåndbok:** Brukerhåndboken er boken du leser nå. Denne boken beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin og inneholder informasjon om problemløsing for maskinvaren.
 - **Hjelp til HP Photosmart:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing for programvaren.
2. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen i dokumentasjonen, kan du gå til www.hp.com/support. Der kan du gjøre følgende:
 - Få tilgang til kundestøttesider på Internett.
 - Sende en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmål.
 - Se etter programvareoppdateringer.
 - Kommunisere med en HP-tekniker via chat i sanntid.
3. **Bare for Europa:** Kontakt din lokale forhandler. Hvis skriveren har maskinvarefeil, blir du bedt om å ta med deg skriveren til forhandleren der du kjøpte den. Service er kostnadsfritt under skriverens begrensede garantiperiode. Etter garantiperioden må du betale en serviceavgift.
4. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren eller HPs Web-områder, kan du ringe HPs kundestøtte på nummeret for ditt land / din region. Hvis du vil se en liste over en liste over telefonnumre for land/region, kan du se [HPs kundestøtte per telefon](#).

HPs kundestøtte per telefon

Mens garantien for skriveren gjelder, kan du få kostnadsfri telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i garantien som fulgte med skriveren eller gå til www.hp.com/support for å kontrollere hvor lenge du får kostnadsfri kundestøtte.

Etter perioden med kostnadsfri telefonstøtte, kan du få hjelp fra HP mot ekstra kostnad. Kontakt HP-forhandleren eller ring kundestøttenummeret for ditt land / din region hvis du vil vite mer om kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha kundestøtte fra HP per telefon, ringer du ditt lokale kundestøttenummer. Vanlige telefontakster gjelder.

Nord-Amerika: Ring 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonstøtte fra USA er tilgjengelig både på engelsk og spansk 24 timer i døgnet, sju dager i uken (tidspunktene for kundestøtte kan endres uten forvarsel). Denne tjenesten er kostnadsfri i garantiperioden. Utenom garantiperioden kan det bli krevd en avgift.

Vest-Europa: Kunder i Østerrike, Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia kan gå til www.hp.com/support for å få tilgang til numre for telefonstøtte for sitt land / sin region.



www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
 Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France,
 Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland,
 Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polksa	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifictel)	800-711-2884	800 897 1444	السعودية
	1-800-225-528	Singapore	6 272 5300
	800-711-2884	Slovakia	2 50222444
2 532 5222	مصر	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
El Salvador	800-6160	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (έντος Ελλάδας)	801 11 22 55 47	臺灣	02-8722-8000
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	ไทย	+66 (2) 353 9000
Guatemala	1-800-711-2884	71 89 12 22	تونس
香港特別行政區	2802 4098	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Magyarország	1 382 1111	Türkiye	90 216 444 71 71
India	1 600 44 7737	Україна	(380 44) 4903520
Indonesia	+62 (21) 350 3408	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
(0) 9 830 4848	ישראל	United States	1-(800)-474-6836
Jamaica	1-800-711-2884	Uruguay	0004-054-177
日本	0570-000511	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

Ringe kundestøtte

Ring HPs kundestøtte mens du er i nærheten av datamaskinen og skriveren. Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Skriverens modellnummer (står foran på skriveren).
- Skriverens serienummer (står på undersiden av skriveren).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Skriverdriverversjon:
 - **Windows-PC:** Du ser hvilken versjon skriverdriveren har ved å høyreklikke på minnekortikonet på oppgavelinjen i Windows og velge **Om**.
 - **Macintosh:** Bruk dialogboksen Print (Skriv ut) for å se hvilken versjon skriverdriveren har.
- Meldinger som vises på skiverskjermen eller dataskjermen.
- Svar på følgende spørsmål:
 - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du fremprovosere situasjonen igjen?
 - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen omtrent samtidig som situasjonen oppstod?

Returnere produktet til HP for reparasjon (bare Nord-Amerika)

HP sørger for at produktet blir hentet og levert til et HP-reparasjonsverksted. Vi betaler frakten frem og tilbake. Denne tjenesten er kostnadsfri så lenge maskinvaregarantien gjelder. Denne tjenesten er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

Fleire garantialternativer

Utvidede serviceplaner er tilgjengelige for skriveren mot ekstra kostnader. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og se etter informasjon om utvidede serviceplaner på service- og garantiområdet.

a Nettverk

Instruksjonene i denne delen beskriver hvordan du installerer HP Photosmart 8700 series-skriveren i et Ethernet-nettverk (kabelbasert nettverk). Når den er tilkoblet, kan skriveren kommunisere med datamaskiner gjennom en ruter, hub eller svitsj. For å få fullt utbytte av den angitte skriverfunksjonen må du ha bredbåndtilgang til Internett.



Merk Du kan lese om USB-installasjoner i konfigurasjonsinstruksjonene som fulgte med skriveren.

Før du fortsetter med denne delen, må du kontrollere at du har konfigurert det kabelbaserte nettverket. Se dokumentasjonen som fulgte med nettverksmaskinvaren. Pass også på at du har konfigurert skriveren som beskrevet i konfigurasjonsinstruksjonene som fulgte med.

Grunnleggende om nettverk (Windows og Macintosh)


Enheter som er koblet til i et nettverk, for eksempel datamaskiner og skrивere, kan kommunisere med hverandre. Et kabelbasert nettverk eller Ethernet-nettverk er den vanligste nettverkstypen på kontorer og hjemme.

Nettverksadapteren i skriveren støtter Ethernet-nettverk på både 10 Mbps og 100 Mbps. Hvis du vil koble skriveren til i et nettverk, trenger du en CAT-5-Ethernet-kabel med en RJ-45-kontakt. Dette er ikke det samme som en USB-kabel. Ethernet-kablene må kjøpes separat. Det følger ikke kabel med skriveren.



Forsiktig Selv om RJ-45-kontakten på en CAT-5-kabel minner om en vanlig telefonkontakt, er de ikke like. Du må aldri bruke en vanlig telefonledning til å koble skriveren til et Ethernet-nettverk. Hvis du gjør det, kan du ødelegge skriveren og andre nettverksenhetene.

Følgende illustrasjon viser et eksempel på en skriver som er koblet til flere datamaskiner via en hub, svitsj eller ruter. Et kabel- eller DSL-modem kobler hubben og alle nettverksenhetene til Internett med bredbåndtilgang.

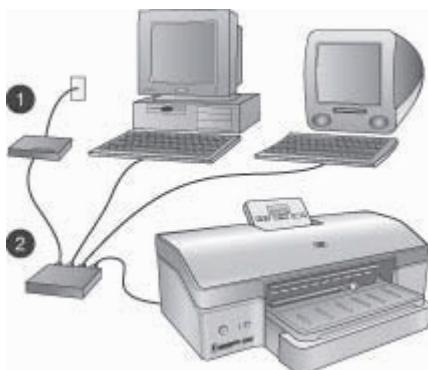

1 Kabel- eller DSL-modem som kobler nettverksenhetene til Internett med bredbåndtilgang.

2 Et nettverksknutepunkt (hub, svitsj eller ruter) som alle enhetene er koblet til via Ethernet-kabler.

Nettverksenheter er koblet sammen via en sentral enhet. De vanligste typene er blant annet:

- **Huber:** En enkel og billig nettverksenhet som gjør at flere datamaskiner kan kommunisere med hverandre eller dele skriver. Huber er passive. De gir bare muligheten for kommunikasjon mellom andre enheter.
- **Svitsjer:** Svitsjer minner om huber, men kan undersøke informasjonen som sendes mellom enheter, og videresende informasjon til den aktuelle enheten. De kan redusere båndbreddebruk på et nettverk og bidra til at det fungerer mer effektivt.
- **Rutere:** Rutere eller gatewayer kobler sammen både enheter og nettverk. Det er vanlig å koble mange hjemmedatamaskiner på et nettverk til Internett. Rutere har ofte en innebygd brannmur som bidrar til å beskytte hjemmenettverket mot uautorisert tilgang.

 **Merk** Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer og konfigurerer maskinvaren på nettverket, kan du se dokumentasjonen som fulgte med maskinvaren.

Internett-tilkobling

Hvis nettverket er koblet til Internett via en ruter eller gateway, anbefales det at du bruker en ruter eller gateway som støtter DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). En gateway som støtter DHCP, administrerer en gruppe reserverte IPadresser som den tildeler dynamisk etter behov. Les dokumentasjonen som fulgte med ruten eller gatewayen.

Anbefalte nettverkskonfigurasjoner

Følgende nettverkskonfigurasjoner støtter skriveren. Finn ut hvilken nettverkskonfigurasjon du har, og se deretter Koble skriveren til nettverket og Installere skriverprogramvaren på en Windows-maskin, eller Installere skriverprogramvaren på en Macintosh-maskin for å få instruksjoner om hvordan du kan koble skriveren til nettverket og deretter installere programvaren.

Ethernet-nettverk uten Internett-tilgang

Datamaskinene og skriveren kommuniserer med hverandre i et enkelt nettverk via en hub. Ingen av nettverksenhetene har tilgang til Internett.

Ethernet-nettverk med Internett-tilgang ved hjelp av oppringingsmodem

Datamaskinene og skriveren kommuniserer med hverandre i et enkelt nettverk via en hub. En av datamaskinene har tilgang til Internett via et modem og en oppringingskonto. Ingen av de andre nettverksenhetene, inkludert skriveren, har direkte tilgang til Internett.

Ethernet-nettverk med bredbåndtilgang til Internett gjennom en ruter

Skriveren er koblet til en ruter som fungerer som en gateway mellom brukernettverket og Internett. Dette er den ideelle nettverkskonfigurasjonen.

Koble skriveren til nettverket

Du trenger følgende for å koble skriveren til et kabelbasert nettverk:


- Et nettverksknutepunkt – en hub, ruter eller svitsj – med en åpen port
- En CAT-5-Ethernet-kabel med RJ-45-kontakt

 **Merk 1** Du bør ikke koble skriveren direkte til en datamaskin ved hjelp av en Ethernet-kabel. Maskin-til-maskin-nettverk støttes ikke.

Merk 2 Når du har koblet skriveren til nettverket som beskrevet i denne delen, må du installere skriverprogramvaren. Se Installere skriverprogramvaren på en Windows-maskin eller Installere skriverprogramvaren på en Macintosh-maskin.

Slik kobler du skriveren til nettverket:

1. Koble Ethernet-kablene til baksiden av skriveren.

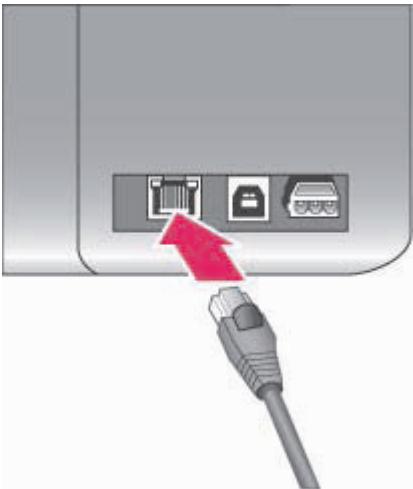

Ethernet-tilkobling på baksiden av skriveren

2. Koble Ethernet-kabelen til i en ledig port på huben, ruteren eller svitsjen.



Når du har koblet skriveren til nettverket, kan du installere skriverprogramvaren. Du kan ikke skrive ut fra en datamaskin før du har installert programvaren.

- Installere skriverprogramvaren på en Windows-maskin
- Installere skriverprogramvaren på en Macintosh-maskin

Installere skriverprogramvaren på en Windows-maskin



Merk Konfigurer skriveren som beskrevet i instruksjonene som fulgte med skriveren.

Installeringstiden kan variere fra 20 minutter (Windows XP) til 1 time (Windows 98), men er også avhengig av hvor mye ledig plass det er på harddisken og av prosessorhastigheten på datamaskinen. Kontroller at du har koblet skriveren til nettverket med en Ethernet-kabel før du begynner med installeringen.



Merk Skriverprogramvaren må installeres på hver datamaskin i nettverket som du vil bruke med HP Photosmart 8700 series-skriveren, slik det er beskrevet i denne delen. Etter installering fungerer utskriften på sammen måte som utskrift via en USB-tilkobling.



Tips Ikke bruk verktøyet **Legg til skriver** i Windows for å installere skriverprogramvaren. Du må bruke HP-installasjonsprogrammet for å installere skriveren i et nettverk på riktig måte.

Slik installerer du skriverprogramvaren:

1. Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsside. Hvis installeringsprogrammet ikke finner skriveren, trenger du kanskje informasjonen i denne rapporten.
Se **Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsside**.
2. Sett inn CDen med HP Photosmart-programvaren i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.
3. Klikk på **Next** (Neste) og følg instruksjonene i installeringsprogrammet for å kontrollere og klargjøre systemet og installere drivere, plugin-moduler og programvare. Dette tar flere minutter.
4. Fra skjermbildet **Connection Type** (Tilkoblingstype) velger du **Through the network** (Via nettverket), og klikker deretter på **Next** (Neste).
Skjermbildet **Searching** (Søker) vises når konfigurasjonsprogrammet søker etter skriveren i nettverket.

Hvis skjermbildet **Printer Found (Skriver funnet)** vises, gjør du følgende:

- a. Kontroller at skriverbeskrivelsen er riktig. (Bruk konfigurasjonssiden til å kontrollere skrivenavn og maskinvareadressen. Se **Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsside**.)
- b. Hvis skriverbeskrivelsen er riktig, velger du **Yes, install this printer** (Ja, installer skriveren), og klikk deretter på **Next** (Neste).
Hvis det er flere enn én skriver i nettverket, velger du **HP Photosmart 8700 series** som enheten du vil konfigurere og installere, og klikker deretter på **Next** (Neste). Hvis du har mer enn én HP Photosmart 8700 series-skriver i nettverket, bruker du maskinvareadressen (MAC) på nettverkskonfigurasjonssiden for å identifisere HP Photosmart 8700 series-skriveren du vil installere.

Hvis skjermbildet **Check Cable Connection (Kontroller kabeltilkobling)** vises, gjør du følgende:

- a. Følg instruksjonene på skjermen og velg deretter **Specify a printer by address** (Angi en skriver etter adresse), og klikk deretter på **Next** (Neste).
- b. På skjermbildet **Specify Printer** (Angi skriver) angir du maskinvareaddressenummeret (MAC) på nettverkskonfigurasjonssiden i dialogboksen **Hardware Address (MAC)** (Maskinvareadresse (MAC)).

Eksempel: 02bad065cb97

MAC står for Media Access Control og er en maskinvareadresse som identifiserer skriveren i nettverket.

- c. Angi IP-adressen på nettverkskonfigurasjonssiden i dialogboksen **IP Address** (IP-adresse) og klikk deretter på **Next** (Neste).

Eksempel: 169.254.203.151

- d. Når skjermbildet **Printer Found** (Skriver funnet) vises, velger du **Yes, install this printer** (Ja, installer skriveren) og klikker deretter på **Next** (Neste).
- e. I skjermbildet **Confirm Settings** (Bekreft innstillingen) klikker du på **Next** (Neste).
- f. Følg instruksjonene på skjermen.

5. Når du får beskjed om det, klikker du på **Finish** (Fullfør) for å avslutte installeringen.

Installere skriverprogramvaren på en Macintosh-maskin



Merk Konfigurer skriveren som beskrevet i instruksjonene som fulgte med.

Installeringen kan ta 3-4 minutter, avhengig av operativsystemet, hvor mye ledig plass det er på harddisken og prosessorhastigheten på Macintosh-maskinen. Kontroller at du har koblet

skriveren til nettverket med en Ethernet-kabel før du begynner med installeringen. Hvis du allerede har installert denne skriveren med en USB-tilkobling, trenger du ikke å følge disse instruksjonene for å foreta en nettverksinstallering. Se i stedet Slik endrer du en USB-tilkoblet skriver til en nettverkstilkobling:.



Merk Skriverprogramvaren må installeres på hver datamaskin i nettverket som du vil bruke med HP Photosmart 8700 series-skriveren, slik det er beskrevet i denne delen. Etter installeringen fungerer utskriften på samme måte som med en USB-tilkoblet skriver.

Slik installerer du skriverprogramvaren:

1. Sett inn CDen med HP Photosmart-programvaren i CD-ROM-stasjonen på Macintosh-maskinen.
2. Dobbeltklikk på CD-ikonet på skrivebordet.
3. Dobbeltklikk på installeringssikonet. Dialogboksen **Authenticate** (Godkjenne) vises.
4. Angi **Name** (Navn) og **Password** (Passord) for Macintosh-maskinen, og klikk deretter på **OK**.
5. Følg instruksjonene på skjermen.
6. Når vinduet **HP Photosmart Install** (Installering av HP Photosmart) vises, velger du **Easy Install** (Enkel installering) og klikker deretter på **Install** (Installer).
7. I vinduet **Select Printer** (Velg skriver) klikker du på kategorien **Network** (Nettverk). Installasjonsprogrammet søker etter alle skrivere i nettverket.

Hvis skriveren blir funnet, gjør du følgende:

- a. Velg HP Photosmart 8700 series-skriveren i vinduet **Select Printer** (Velg skriver), og klikk deretter på **Utilities** (Verktøy).
- b. Følg instruksjonene på skjermen for å registrere skriveren.

Hvis skriveren ikke blir funnet, gjør du følgende:

- a. Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsside og finn IP-adresseoppføringen på siden.
- b. Kontroller at skriveren er koblet til nettverket med riktig CAT-5-Ethernet-kabel. Se **Koble skriveren til nettverket**.
- c. Klikk på **Find** (Finn), angi IPadressen og klikk deretter på **Save** (Lagre).
- d. Velg HP Photosmart 8700 series-skriveren i vinduet **Select Printer** (Velg skriver), og klikk deretter på **Utilities** (Verktøy).
- e. Følg instruksjonene på skjermen for å registrere skriveren.



Merk Noen nettleseere fungerer kanskje ikke med elektronisk registrering. Hvis du får problemer, kan du prøve å bruke en annen nettleser eller hoppe over dette trinnet.

8. Velg skriveren i dialogboksen **Print** (Skriv ut). Hvis skriveren ikke vises i listen, klikker du på **Edit Printer List** (Rediger skriverliste) for å legge den til.
9. I vinduet **Printer List** (Skriverliste) klikker du på **Add** (Legg til).
10. Velg **Rendezvous** i nedtrekkslisten.
11. Velg skriveren fra listen, og trykk deretter på **Add** (Legg til). Det er alt. Du er ferdig.

Slik endrer du en USB-tilkoblet skriver til en nettverkstilkobling:

1. Koble skriveren til nettverket. Se **Koble skriveren til nettverket**.
2. Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsside og finn IP-adresseoppføringen.
3. Åpne en nettleser og angi IPadressen for å få tilgang til den innebygde Web-serveren i skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon om den innebygde Web-serveren, kan du se **Bruke den innebygde Web-serveren**.
4. Klikk på kategorien **Networking** (Nettverk).
5. Klikk på **mDNS** i programområdet til venstre.

6. Angi et unikt navn (63 tegn eller mindre) i dialogboksen **mDNS Service Name**.
7. Klikk på **Apply** (Bruk).
8. Velg skriveren i dialogboksen **Print** (Skriv ut). Hvis skriveren ikke vises i listen, klikker du på **Edit Printer List** (Rediger skriverliste) for å legge den til.
9. I vinduet **Printer List** (Skriverliste) klikker du på **Add** (Legg til).
10. Velg **Rendezvous** i nedtrekkslisten.
11. Velg skriveren fra listen, og trykk deretter på **Add** (Legg til).

Bruke den innebygde Web-serveren

Den innebygde Web-serveren i skriveren gjør det lett å behandle nettverksskriveren. Med en datamaskin med Windows eller en Macintosh-maskin kan du uansett nettlesestype gjøre følgende ved å kommunisere med skriveren via nettverket:

- Kontrollere skriverstatus og beregnet blekknivå.
- Vise nettverksstatistikk.
- Justere skrivenettverkskonfigurasjonen, for eksempel ved å angi en proxyserver, angi et DNS-navn eller angi en IPadresse manuelt.
- Begrense tilgang til konfigurasjonssider.
- Bestille rekvisita.
- Gå til HPs Web-område for brukerstøtte.

Slik får du tilgang til hjemmesiden for den innebygde Web-serveren:

1. Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsside. Se **Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsside**.
2. Angi skriverens IPadresse, som du finner på nettverkskonfigurasjonssiden, i adresselinjen i nettleseren.

Eksempel på IPadresse: 10.0.0.81

Hjemmesiden for den innebygde Web-serveren vises.

Hvis du vil ha informasjon om nettverksbegreper og om den innebygde Web-serveren utover det som står i denne håndboken, kan du se i hjelpen til den innebygde Web-serveren.

Slik åpner du hjelpen for den innebygde Web-serveren:

1. Gå til hjemmesiden for den innebygde Web-serveren. Se **Slik får du tilgang til hjemmesiden for den innebygde Web-serveren**:
2. Klikk på **Help** (Hjelp) i delen **Other Links** (Andre koblinger) på hjemmesiden.

Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsside

Du kan skrive ut en nettverkskonfigurasjonsside fra skriveren uten å være koblet til en datamaskin. Konfigurasjonssiden gir nyttig informasjon om skriverens IPadresse, nettverksstatistikk og andre nettverksinnstillingar. Du kan også vise et sammendrag av utvalgte nettverksinnstillingar på selve skriveren.

Slik skriver du ut en detaljert nettverkskonfigurasjonsside:

1. Trykk på **Meny** på skriveren.
2. Trykk på  til Network settings (Nettverksinnstillingar) vises, og trykk deretter på .
3. Trykk på  til Print network settings page (Skriv ut side med nettverksinnstillingar) vises, og trykk deretter på .

Tillegg a

b Spesifikasjoner

Denne delen inneholder systemkravene for å installere HP Photosmart-skriverprogramvaren, samt utvalgte skriverspesifikasjoner.

Systemkrav

Komponent	Minimum for Windows-PC	Minimum for Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional	Mac® OS X 10.1.5 til 10.3
Prosessør	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller høyere
RAM	64 MB (256 MB anbefales)	128 MB (256 MB anbefales)
Ledig diskplass	600 MB (2 GB anbefales)	500 MB
Skjerm	800 x 600, 16-biters eller mer	800 x 600, 16-biters eller mer
CD-ROM-stasjon	4x	4x
Tilkobling	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional Ethernet: bruk Ethernet-porten PictBridge: kobles til fremre kameraport Bluetooth: bruk trådløs HP bt300 Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr)	USB: porter på forsiden og baksiden (Mac OS X 10.1.5 til 10.3) Ethernet: bruk Ethernet-porten PictBridge: kobles til fremre kameraport
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	—

Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
Tilkobling	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.1.5 til 10.3 Ethernet
Mål	Vekt: 11,8 kg (26 pund) Høyde: 203 mm (8 tommer) Bredde: 643 mm (25,3 tommer) Dybde: 398 mm (15,7 tommer)

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
Miljøspesifikasjoner	<p>Anbefalt ved drift: 0–45 °C (32–113 °F), 20–80 % relativ luftfuktighet</p> <p>Maksimalt ved drift: 5–40 °C (41–104 °F), 20–80 % relativ luftfuktighet</p> <p>Temperaturområde for oppbevaring: -30–65 °C (22–149 °F)</p>
Bildefilformater	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-biters RGB ukomprimert interleaved</p> <p>TIFF 24-biters YCbCr ukomprimert interleaved</p> <p>TIFF 24-biters RGB pakkbiter interleaved</p> <p>TIFF 8-biters grå ukomprimert/pakkbiter</p> <p>TIFF 8-biters palettffarger ukomprimert/pakkbiter</p> <p>TIFF 1-bits ukomprimert/pakkbiter/1D Huffman</p>
Spesifikasjoner for utskriftsmateriale	<p>Anbefalt maksimumslengde: 483 mm (19 tommer)</p> <p>Anbefalt maksimumsbredde: 330 mm (13 tommer)</p> <p>Anbefalt maksimumstykke: 292 µm (11,5 millitommer)</p> <p>Anbefalt vekt for vanlig papir: 60 til 90 g/m² (16 til 24 pund)</p> <p>Anbefalt maksimalvekt for fotopapir: 280 g/m²</p>
Størrelse på utskriftsmateriale	<p>Støttede størrelser ved utskrift fra datamaskinen 76 x 127 mm til 330 x 483 mm (3 x 5 tommer til 13 x 19 tommer)</p> <p>Støttede størrelser ved utskrift fra kontrollpanelet Metrisk: 10 x 15 cm (med eller uten flik), 13 x 18 cm, A6, A3, A4, L, 2L; britisk standard: 3,5 x 5 tommer, 4 x 6 tommer (med eller uten flik), 4 x 12 tommer, 5 x 7 tommer, 8 x 10 tommer, 8,5 x 11 tommer, 11 x 14 tommer, 13 x 19 tommer; annet: Hagaki</p>
Typer utskriftsmateriale	<p>Papir (fotopapir, vanlig papir og inkjet-papir)</p> <p>Konvolutter</p> <p>Transparenter</p> <p>Etiketter</p> <p>Kort (indeks, gratulasjon, Hagaki, A6, L-størrelse)</p> <p>Påstrykningspapir</p>
Minnekort	<p>CompactFlash Type I og II</p> <p>Microdrive</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>Memory Stick</p> <p>xD-Picture Card</p>

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
Filformater som støttes av minnekort	Utskrift: Se bildefilformatene tidligere i tabellen. Lagring: Alle filformater
Papirkuffer	Hovedskuff 76 x 127 mm til 330 x 483 mm (3 x 5 tommer til 13 x 19 tommer) Fremre mater 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) til 330 x 483 mm (13 x 19 tommer) Bakre mater 76 x 127 mm til 330 x 483 mm (3 x 5 tommer til 13 x 19 tommer) Utskuff Alle størrelser som støttes
Kapasitet for papirkuff	Hovedskuff 100 ark med vanlig papir 14 konvolutter 20-40 kort (avhengig av tykkelse) 20 ark med listepapir 30 etikettark 25 ark med fotopapir, transparenter eller påstrykningspapir Fremre mater 10 ark med fotopapir Bakre mater 1 ark med alle typer utskriftsmateriale, opptil 292 µm (11,5 millitommer) tykt Utskuff 50 ark med vanlig papir 20 ark med fotopapir, listepapir eller transparenter 10 kort eller konvolutter 25 ark med etiketter eller påstrykningspapir
Strømforbruk	Utskrift: 29 W Inaktiv: 6 W Av: 5 W
Modellnummer for strømforsyningseenhet	0950-4476, 0957-2105; 100-240 Vac(+/- 10 %) 50/60 Hz (+/- 3Hz)
Blekkpatroner	Grå fotoblekkpatron fra HP Fargefotoblekkpatron fra HP Trefarget blekkpatron fra HP

Tillegg b

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	<p>Svart blekkpatron fra HP Blå fotoblekkpatron fra HP</p> <p>Merk Patronnumrene du kan bruke i denne skriveren, finnes også på baksiden av den trykte versjonen av <i>HP Photosmart 8700 series Brukerhåndbok</i>. Hvis du allerede har brukt skriveren flere ganger, kan du finne patronnumrene i Verktøykasse for HP Photosmart 8700 series. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du åpner Verktøykasse, kan du se Sette inn blekkpatroner.</p>
USB-støtte	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional</p> <p>Mac OS X 10.1.5 til 10.3</p> <p>HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter (10 fot)</p>
Nettverksstøtte	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional</p> <p>Mac OS X 10.1.5 til 10.3</p>

Erklæring om begrenset garanti for HP-skriver

HP-produkt	Varighet av begrenset garanti
Programvare	90 dager
Blekkpatroner	Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien dekker ikke blekprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd, brukt på feil mate eller klusset med.
Tilbehør	1 år
Eksterne skriverenheter (se detaljer nedenfor)	1 år

A. Omfang av begrenset garanti

- Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen kunden kjøper produktet.
- HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt.
- HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende:
 - Feilaktig vedlikehold eller modifisering.
 - Programvare, utskriftsmateriale, deler eller revisita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.
 - Bruk utenfor produktets spesifikasjoner.
 - Uautorisert endring eller feil bruk.
- For HP-skriverenheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfylt, noen innvirkning på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, eller en etterfylt blekkpatron, vil HP belaste kunden med standard arbeidsstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.
- Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstattet det mangelfulle produktet.
- Hvis HP ikke kan reparere eller erstattet, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.
- HP er ikke forpliktet til å reparere, erstattet eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP.
- Eventuelle erstattningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som for produktet det erstatter.
- HP-produkter kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til ytelse.
- HPs erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP. Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.

B. Garantibegrensninger

I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN UTTRYKKE ELLER UNDERFORSTÄTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDÉ KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrensning

- I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og eksklusive rettsmidler.
- I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSELER SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETDET OM SLIKE SKADER.
- Lokal lovgivning
 - Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.
 - I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse fraskrivelselser og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel
 - utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene til en kunde (for eksempel Storbritannia),
 - på annen måte begrense leverandørs evne til å håndheve slike fraskrivelselser eller begrensninger, eller
 - gi kunden andre garantirettigheter, spesielt varigheten på underforståtte garantier som leverandøren ikke kan unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforståtte garantier.
 - GARANTIVILKÅREN E I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, MEN KOMMER I TILLEGGET TIL, DE OBLIGATORISKE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.

Tillegg c

Stikkordregister

- A**
 - alternativ utskriftsmodus 17
- B**
 - bakre mater 14
 - blekknivå, kontrollere 16, 46
 - blekkpatronbeskytter 18
 - blekkpatroner
 - alternativ utskriftsmodus 17
 - blekknivå, kontrollere 16
 - bytte 16
 - justere 47
 - numre. se baksiden av denne hårboken
 - oppbevare 18, 49
 - rengjøre 45
 - rengjøre kontakter 46
 - sette inn 16
 - teste 46
 - velge 15
 - Bluetooth
 - koble til skriver 31
 - trådløs skriveradapter 32
 - bytte blekkpatroner 16
- C**
 - CompactFlash 32
- D**
 - datamaskin
 - skrive ut fra 3
 - systemkrav 79
 - utskrift fra 19
 - digitalkameraer. se kameraer
 - dokumentasjon, skriver 3
- E**
 - elektronisk hjelp 3
 - Ethernet 71
- F**
 - fargebehandling
 - ICC-enhetsprofiler 24
 - installere ICC-profiler 24
 - kalibrere en skerm 24
 - programbasert 24
- G**
 - skriverbasert 21
 - fastkjørt papir 55
 - feilmeldinger 58
 - filformater, støttede 33, 80
 - fotografier
 - blekkpatroner, velge 15
 - forbedre kvalitet 39
 - lagre på datamaskin 34
 - skrive ut 32
 - støttede filformater 33, 80
 - velge for utskrift 38
 - fremre mater 14
- H**
 - hjelp
 - vise 4
 - hjelp, elektronisk 3, 4
 - hovedskuff 13
 - HP Creative Scrapbook Assistant 28
 - HP Image Zone 29
 - HP-programvareoppdatering 47
 - HPs kundestøtte 67
- J**
 - JPEG-filformat 33
 - justere blekkpatroner 16, 47
 - justeringsside 47
- K**
 - kameraer
 - Bluetooth 42
 - koble til skriver 31
 - PictBridge 42
 - port 4
 - skrive ut fra 42
 - knapper 7
 - kontrollpanel 7
 - kreative prosjekter
 - HP Creative Scrapbook Assistant 28
 - maler i stort format 27
 - utklippsbøker 27
 - kundestøtte. se HPs kundestøtte
 - kundestøtte
- L**
 - lagre fotografier på datamaskin 34
 - lamper 8
 - legge i papir
 - i bakre mater 14
 - i fremre mater 14
 - i hovedskuff 13
- M**
 - maler i stort format 27
 - Memory Stick 32
 - meny, skriver 8
 - Microdrive 32
 - miniaturbilder, skrive ut 35
 - minnekort
 - feil 62
 - sette inn 33
 - skrive ut fra 32
 - ta ut 35
 - typer som støttes 32
- N**
 - nettverk
 - Ethernet 71
 - innebygd Web-server 76
 - koble skriveren til
 - nettverket 72
 - nettverkskonfigurasjonsside 77
 - programvareinstallering (Mac OS) 74
 - programvareinstallering (Windows) 73
 - nettverkskonfigurasjonsside 77
- O**
 - område
 - skrive ut 32

oppbevare
blekkpatronbeskytter 18
blekkpatroner 18, 49
fotopapir 49
skriver 48
oppsett
og fotostørrelse 35
oppsettmaler i stort
format 27

P

papir
kjøpe og velge 11
legge i 12
oppbevare 49
skuffer 4
spesialpapir 12
spesifikasjoner 79
vedlikeholde 11, 49
patroner. se blekkpatroner
PictBridge-kameraer
kameraport 42
problemløsing
blinkende lamper 52
feilmeldinger 58
HPs kundestøtte 67
problemer med
skrivermaskinvaren 52
programvareinstallering 51
utskriftsproblemer 54
programvare
driver 19
HP Image Zone 29
maler 27
problemløsing 51
skriverdriver 19

R

ren gjøre
blekkpatroner 45
skriver 45

S

Secure Digital 32
sette inn
blekkpatroner 16
minnekort 33
skriver
deler 4
dokumentasjon 3
feilmeldinger 58
koble til 31

meny 8
oppbevare 48
ren gjøre 45
spesifikasjoner 79
stell og vedlikehold 45
skriverdriver
anbefalte innstillinger 19
skriverkassetter. se
blekkpatroner
skriverprogramvare
oppdatere 47
skriverskjerm 7
skrive ut
fotografier 32
fotoindeks 35
fra Bluetooth-enhet 31
fra datamaskin 3
fra kameraer 42
fra minnekort 31, 32
fra PictBridge-kamera 31
miniaturbilder 35
område med fotografier 32
testside 46
uten datamaskin 31
skuffer
bakre mater 6
fremre mater 6
hovedskuff 6, 13
utskuff 6
skuffer, papir 4
Sony Memory Stick. se
Memory Stick
spesialpapir 12
spesielle bestemmelser 87
spesifikasjoner 79
stell og vedlikehold 45
svart/hvitt-fotografier 15
systemkrav 79

T

ta ut minnekort 35
testside 46
TIFF-filformat 33

U

USB
port 4
spesifikasjoner 79
utklippsbøker
maler 27
utskrift
fra en datamaskin 19

problemløsing 54
utskrifter uten kantlinje
skrive ut fra en
datamaskin 29
skrive ut fra
kontrollpanelet 39
utskriftskvalitet
endre 32

X

xD-Picture Card 32

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (영문 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해방장을 받은
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。